

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VILTERM

E 11 GLASS



**АППАРАТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ**

3107-00.000 РЭ

ТУ 27.52.14-001-44113828-2020

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашему водонагревателю.

При покупке аппарата проверьте:

- **комплектность поставки;**
- **товарный вид;**
- **соответствие давления и вида (природный или сжиженный) газа, используемого у Вас, давлению и виду газа, указанным в разделе 14 данного руководства и в табличке на аппарате.**

Также требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийный ремонт.

Данное руководство содержит сведения о порядке установки водонагревателя, правилах его эксплуатации и технического обслуживания, соблюдение которых обеспечит длительную безотказную и безопасную работу аппарата.

Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство и следуйте приведенным в нем указаниям.

Данное руководство доступно для скачивания в сети интернет по адресу: vilterm.com.

С уважением, ООО «ЮгЭнергоПром»

352903, Россия, Краснодарский край, г.о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319.
тел./факс 8 (86137) 4-03-83

По вопросам качества и гарантии изделий обращаться по тел. 8-800-511-96-86

Установка аппарата, инструктаж владельца о принципах действия и правилах эксплуатации аппарата, техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт производится только специализированной сервисной организацией.

Проверка и очистка дымохода, ремонт системы водопроводных коммуникаций проводятся жилищно-эксплуатационными службами по заявке владельца аппарата.

Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец.

Несоблюдение изложенных в руководстве мер безопасности и правил установки, пользования и технического обслуживания может привести к пожару, ожогу или отравлению газом или окисью углерода (СО).

ООО «ЮгЭнергоПром» постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию водонагревателя. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА	4
2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА АППАРАТА	4
2.1. Назначение аппарата	4
2.2. Технические характеристики	5
2.3. Комплект поставки	6
2.4. Габаритные и присоединительные размеры аппарата	6
3. УСТАНОВКА АППАРАТА	6
3.1. Место и схема установки	7
3.2. Монтаж аппарата	7
3.3. Установка дымохода для отвода продуктов сгорания	7
3.4. Подключение аппарата к водопроводной сети	8
3.5. Подключение аппарата к газовой сети	9
3.6. Подключение аппарата к баллону со сжиженным газом	9
3.7. Проверка аппарата	9
3.8. Переналадка аппарата на другой вид и давление газа	10
4. ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ	10
4.1. Включение аппарата	10
4.2. Регулирование температуры и расхода воды	11
4.3. Выключение аппарата	11
4.4. Установка и замена элементов питания аппарата	12
4.5. Предохранение от замерзания	12
4.6. Действия при возникновении аварийной ситуации	12
5. УХОД ЗА АППАРАТОМ	12
5.1. Осмотр	12
5.2. Уход	122
6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	13
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ АППАРАТА, ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА	13
8. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ АППАРАТА	13
8.1. Устройство аппарата	13
8.2. Работа аппарата	14
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
9.1. Чистка горелки	15
9.2. Чистка теплообменника	16
9.3. Замена уплотнений	16
9.4. Проверка герметичности газовой и водяной систем аппарата	16
9.5. Проверка работоспособности термореле (датчика тяги)	16
9.6. Внеочередная чистка аппарата	16
10. ПОРЯДОК РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ АППАРАТА И ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	17
10.1. Снятие облицовки	17
10.2. Замена горелки запальной	17
10.3. Замена горелки основной	17
10.4. Замена теплообменника	17
10.5. Замена газового регулятора	17
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	18
12. СДАЧА АППАРАТА ПОТРЕБИТЕЛЮ	20
13. УТИЛИЗАЦИЯ	20
13.1. Утилизация упаковки	20
13.2. Утилизация аппарата	20
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	21
15. ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ АППАРАТА, ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА	22
16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Схема аппарата с разнесёнными частями	24
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Схема крепления аппарата	26

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА

1.1. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата запрещается:

- а) самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу;
- б) эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем, указанному в табличке на аппарате и в разделе 14 данного РЭ;
- в) в помещении, где установлен аппарат, закрывать решётку или зазор в нижней части дверцы или стены, предназначенные для притока воздуха, необходимого для горения;
- г) пользоваться аппаратом при отсутствии тяги в дымоходе;
- д) разжигать аппарат не подключённым к воде или не заполненным водой;
- е) производить включение и регулировки аппарата лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
- ж) пользоваться аппаратом с нарушением правил, изложенных в данном руководстве, и пользоваться неисправным аппаратом;
- з) применять огонь для обнаружения утечки газа;
- и) самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат;
- к) вносить изменения в конструкцию аппарата;
- л) оставлять работающий аппарат без надзора;
- м) прикасаться во время работы аппарата к облицовке в районе смотрового окна и непосредственной близости от него, а также к трубе отвода продуктов сгорания вблизи газоотводящего устройства аппарата, так как температура данных поверхностей может превышать 100 °С;
- н) класть на аппарат или вешать вблизи него пожароопасные материалы.

1.2. При возможности замерзания воды в водяной системе аппарата необходимо воду из аппарата слить.

При прекращении работы аппарата на длительное время его необходимо отключить от источника подачи газа.

1.3. Если аппарат установлен в местности с жесткостью воды более 200 мг/л, рекомендуется применить устройство для предварительного умягчения воды, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший от накипи.

1.4. При обнаружении неисправности в работе аппарата необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию и не пользоваться аппаратом до устранения неисправностей.

1.5. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.

1.6. В случае транспортировки или хранения аппарата при температуре менее +5 °С, перед включением необходимо выдержать аппарат при комнатной температуре не менее 2 часов.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО:

- а) закрыть общий газовый кран на газопроводе;
- б) открыть окна и двери для проветривания помещения, обеспечив максимальный приток свежего воздуха;
- в) не включать и не выключать электрический свет или какие-либо электроприборы;
- г) не пользоваться открытым огнем (зажигалками, спичками и т.п.);
- д) не пользоваться телефоном в загазованном помещении;
- е) не курить;
- ж) немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.

При несоблюдении вышеуказанных мер безопасности может произойти отравление газом или окисью углерода (СО), находящимися в продуктах неполного сгорания газа.

Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Затем могут появиться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.

Для оказания первой помощи необходимо:

- а) вынести пострадавшего на свежий воздух;
- б) расстегнуть стесняющую дыхание одежду;
- в) дать понюхать нашатырный спирт;
- г) тепло укрыть, но не давать уснуть и вызвать скорую помощь.

В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в теплое помещение со свежим воздухом и производить искусственное дыхание, не прекращая его до приезда врача.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА АППАРАТА

2.1. Назначение аппарата

2.1.1.2.1.1. Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой «VilTerm E11 Glass» далее – аппарат, изготовлен по ТУ 27.52.14-001-44113828-2020 (ГОСТ 31856-2012, ТР ТС 016/2011) и предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях (мытье посуды, стирка, купание) в квартирах и индивидуальных жилых домах.

2.1.2. Аппарат предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-2014 или сжиженном газе по ГОСТ 20448-2018 (категория аппарата по ГОСТ 31856-2012 – II_{2H+3B/P}). Предприятием-изготовителем аппарат

выпускается отрегулированным на определенные вид и давление газа, указанные в табличке на аппарате и в разделе «Свидетельство о приемке» данного руководства.

2.1.3. Аппарат предназначен для подсоединения к дымоходу для удаления продуктов сгорания за пределы помещения, оснащен стабилизатором тяги и датчиком тяги, не имеет вентилятора в тракте удаления продуктов сгорания и на входе воздуха (тип аппарата по ГОСТ 31856-2012 – В_{11BS}).

Примечание. Аппарат может работать от сети 220В.

Для подключения необходимо использовать специальный адаптер AC/DC, который устанавливается в разъем (поз.9 рис.1), расположенный в нижней части облицовки, со стороны трубы горячей воды.

Перед подключением адаптера необходимо вытащить элементы питания из батарейного отсека.

Адаптер является дополнительной опцией. Приобретается отдельно.

Запрещается использовать адаптер с характеристиками, отличными от указанных в п.2.2.20 табл.1!

Запрещается использовать адаптер совместно с элементами питания!

2.2. Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	Модель аппарата ViTerm E11 Glass
2.2.1.Номинальная тепловая мощность, кВт	21,0
2.2.2.Номинальная теплопроизводительность, кВт	18,8
2.2.3.Коэффициент полезного действия, %, не менее	87
2.2.4.Вид газа	Природный G20 / сжиженный G30
2.2.5.Семейство; группа газа	2-е; Н / 3-е; В/Р
2.2.6.Номинальное давление газа, кПа (мм вод. ст.): природного (G20, 2-е семейство, группа Н) сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р)	 1,3 (130) 2,0 (200) 2,9 (300)
2.2.7.Номинальный расход газа: природного, м ³ /ч сжиженного, кг/ч	 2,22 1,66
2.2.8.Максимальное давление воды, кПа	1000
2.2.9.Минимальный расход воды, л/мин	2,5
2.2.10. Минимальное давление воды, кПа	15
2.2.10. Расход воды при нагреве на $\Delta T=25$ °С, л/мин	11*
2.2.12. Требуемое разрежение в дымоходе, Па (мм вод. ст.), не менее не более	 2,0 (0,2) 30,0 (3,0)
2.2.13. Средняя температура продуктов сгорания, °С	Не менее 110
2.2.14. Массовый расход продуктов сгорания природного / сжиженного газа при номинальной тепловой мощности, г/с	6,0/5,7
2.2.15. Вид розжига аппарата	электронный
2.2.16. Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина	577 × 297 × 231
2.2.17. Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более	10,7±0,5 / 11,9±0,5
2.2.18. Диаметр сопел горелки, мм: природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.) природный газ, 2,0 кПа (200 мм вод. ст.) сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.)	 1,31 1,25 0,85
2.2.19. Тип и напряжение элементов питания, В	LR20, 1,5 В
2.2.20. Параметры адаптера AC/DC	Input: AC, 220-240В, 50/60Гц, 0,1А Output: DC 1,5В, 1,5А
2.2.21. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.2

* Параметры справочные при давлении воды перед аппаратом не менее 250 кПа.

2.3. Комплект поставки

Таблица 2. Комплект поставки		
№	Наименование	Количество, штук
1	Водонагреватель	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Гарантийный талон	3
4	Упаковка	1
5	Комплект элементов крепления	1
6	Прокладки для крепления трубопроводов 1101-00.004 (D18,5×d10×2, силикон)	1
	1101-00.0014-01 (D18,5×d10×2, фторопласт-4)	1
	Прокладка с сеткой 1/2"	1
		1

Примечание. Элементы питания в комплект поставки не входят.

2.4. Габаритные и присоединительные размеры аппарата

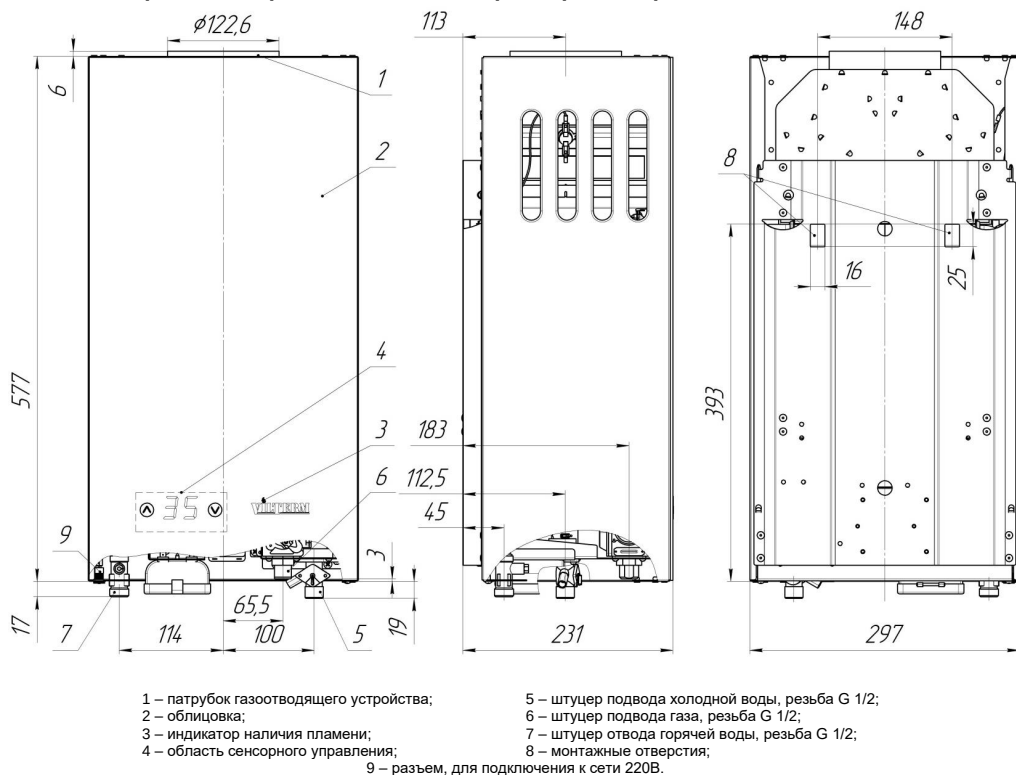


Рисунок 1. Габаритные и присоединительные размеры аппаратов

3. УСТАНОВКА АППАРАТА

Установка аппарата должна производиться специализированной сервисной организацией.

Перед установкой аппарата снять с облицовки и задней стенки защитную пленку (при наличии), рекламные и информационную этикетки.

После установки аппарата, проверки его работоспособности и инструктажа владельца аппарата работником организации, установившей аппарат, должна быть сделана отметка об установке аппарата в разделе 15 данного руководства и в гарантийных талонах.

3.1. Место и схема установки

3.1.1. Аппарат должен устанавливаться в кухнях или других нежилых отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации, сводом правил СП 62.13330.2011 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями на 20 сентября 2019 года).

3.1.2. Место и высота установки аппарата должны обеспечивать выполнение требований п. 3.3 настоящего руководства.

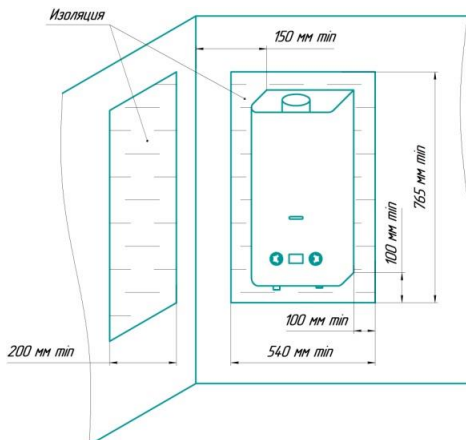


Рисунок 2. Пример установки аппаратов на трудногореамых стенах

3.1.3. Схема установки (подключения) аппарата приведена на рис. 3. Рекомендуется сначала подключить аппарат к водопроводной сети, заполнить систему аппарата водой и затем подключить его к газовой сети.

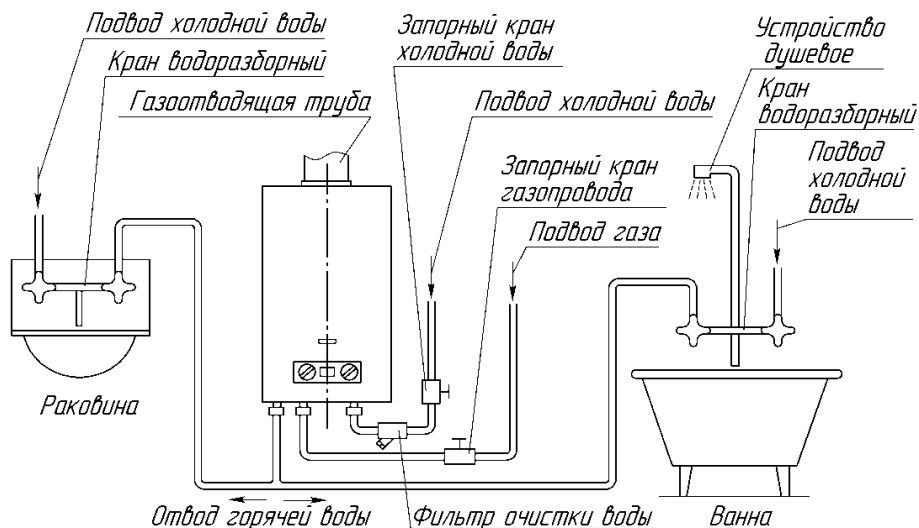


Рисунок 3. Схема установки аппарата

3.2. Монтаж аппарата

3.2.1. Перед установкой аппарата рекомендуется снять облицовку, см. п. 10.1.

3.2.2. Аппарат навешивается монтажными отверстиями (на задней стенке) на 2 крючка, установленные в стене (крючки и дюбели входят в комплект поставки). Расположение и размеры монтажных отверстий, а также габаритные и присоединительные размеры для подсоединения трубопроводов воды, газа, отвода продуктов сгорания приведены на рис. 1 и рис. 9.

3.3. Установка дымохода для отвода продуктов сгорания

3.3.1. Для аппарата обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания, идущую от аппарата за пределы здания в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами.

3.3.2. Монтаж дымоотводящих труб должны осуществлять мастера, имеющие лицензию на данный вид деятельности:

- дымоход должен быть герметичным и стойким к тепловой нагрузке и к воздействию продуктов сгорания.
- газоотводящая труба должна иметь внутренний диаметр не менее 110 мм но не более 125 мм;
- Длина вертикального участка газоотводящей трубы (Н, см. рис.4) от аппарата должна быть не менее 500 мм, в помещениях с высотой до 2,7 м, допускается уменьшение длины до 250 мм;
- длина газоотводящей трубы от вертикального участка до дымохода должна быть не более 2 м;
- газоотводящая труба должна иметь уклон не менее 2° вверх по направлению к месту стыковки с дымоходом и минимальное количество поворотов (не более трёх);
- газоотводящая труба и её соединение с аппаратом должны быть герметичными.
- **Не допускается использование вентиляционных каналов для удаления продуктов сгорания;**

3.3.3. Вариант подключения аппарата к дымоходу показан на рисунке 4.

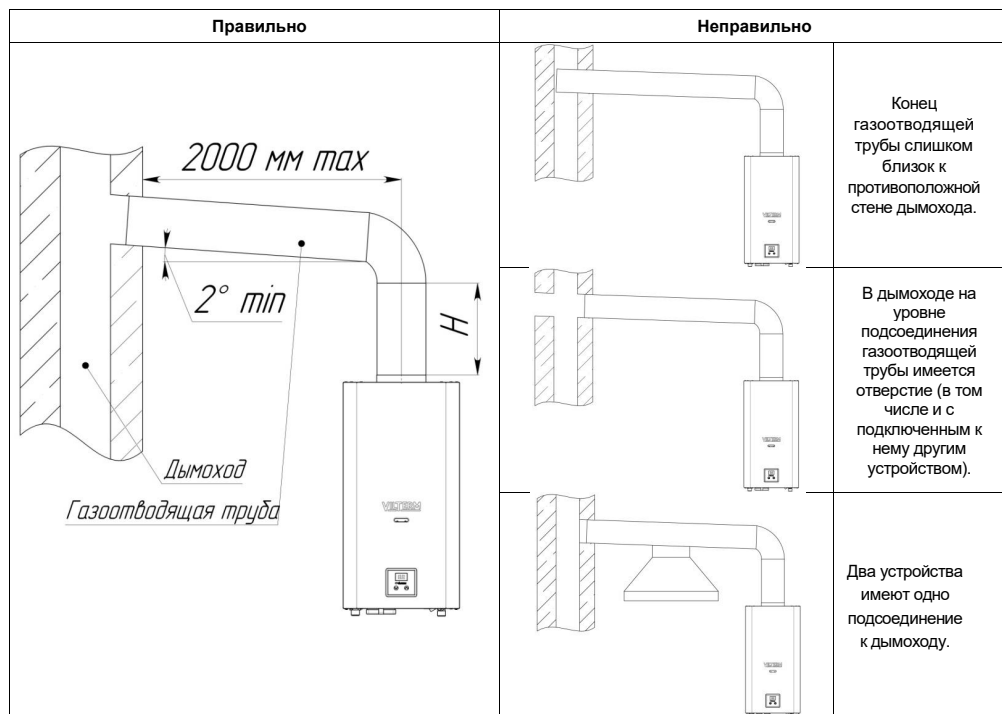


Рисунок 4. Подключение аппарата к дымоходу

3.4. Подключение аппарата к водопроводной сети

3.4.1. Для увеличения срока службы аппарата и улучшения его эксплуатационных характеристик рекомендуется устанавливать перед аппаратом фильтр очистки воды (см. рис. 3).

3.4.2. Для облегчения последующего технического обслуживания необходимо установить перед аппаратом запорный кран на трубопроводе подвода холодной воды (рис. 3). Запорный кран должен быть легко доступен.

3.4.3. Подключение аппарата к водопроводной сети необходимо выполнять металлическими трубами или полипропиленовыми трубами или гибкими шлангами с внутренним диаметром не менее 13 мм. Длина гибкого шланга для подвода и отвода воды должна быть не более 2,5 м.

3.4.4. Резьбовое соединение накидных гаек (торцевое соединение), как подвижных, так и неподвижных, с ответным штуцером необходимо выполнять с применением прокладок. Материал прокладок – маслбензостойкая резина, безасбестовый паронит, силикон(входят в комплект поставки) или фторопласт-4 (тефлон).

3.4.5. Подключение холодной воды производить к штуцеру подвода холодной воды 5, а горячей воды - к штуцеру отвода горячей воды 7 (см. рис. 1), предварительно сняв со штуцеров защитные заглушки.

3.4.6. Подключение трубопроводов холодной и горячей воды не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушения герметичности водяной системы.

3.4.7. Перед подключением водонагревателя к водопроводной сети необходимо открыть подачу холодной воды на некоторое время для прочистки трубы подвода воды к аппарату и предотвращения нежелательного попадания в аппарат грязи и отложений при первом его включении.

3.4.8. После подсоединения трубопроводов к аппарату необходимо обязательно проверить герметичность мест соединений. Проверка герметичности производится в следующем порядке:

- а) открыть кран горячей воды;
- б) открыть запорный кран холодной воды перед аппаратом;
- в) после заполнения тракта аппарата водой закрыть кран горячей воды и осмотреть соединения. Течь в местах соединений не допускается.

3.5. Подключение аппарата к газовой сети

3.5.1. Для обеспечения устойчивой работы аппарата необходимо производить подводку газовой линии металлическими трубами или гибким шлангом с внутренним диаметром не менее 13 мм. Гибкий шланг для подвода газа, в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, должен быть стойким к подводимому газу при заданных давлении и температуре. Длина гибкого шланга должна быть не более 2,5 м. Трубы или гибкий шланг подключать к штуцеру 6 (см. рис. 1) предварительно сняв с него защитную заглушку.

3.5.2. При монтаже газопроводов количество разборных соединений необходимо сводить к минимуму.

3.5.3. Резьбовое соединение накидных гаек (торцевое соединение), как подвижных, так и неподвижных, с ответным штуцером необходимо выполнять с применением прокладок. Материал прокладок – маслобензостойкая резина, безасбестовый паронит или фторопласт-4 (тефлон, входит в комплект поставки).

3.5.4. При монтаже газовой линии к аппарату на входе в аппарат обязательно должен быть установлен запорный кран. Запорный кран должен быть легко доступен.

3.5.5. Присоединение газовой трубы не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушением герметичности газовой линии.

3.5.6. После подключения аппарата к газовой линии места соединений аппарата с коммуникациями должны быть проверены на герметичность. Проверка герметичности в местах соединения подвода газа производится при неработающем аппарате и открытом положении запорного клапана перед аппаратом. Утечка газа не допускается.

Проверка герметичности газовых соединений выполняется путем обмыливания мест соединений (или другими безопасными методами без использования источников открытого пламени). Появление пузырьков означает утечку газа.

3.6. Подключение аппарата к баллону со сжиженным газом

3.6.1. Перед подключением аппарата к баллону со сжиженным газом убедитесь в том, что Ваш аппарат настроен на работу с данным видом газа. В противном случае необходимо произвести переналадку аппарата (см. п. 3.8).

3.6.2. Баллон со сжиженным газом обязательно должен быть оборудован редуктором с давлением стабилизации паровой фазы 2,9 кПа и производительностью паровой фазы не менее 1 м³/ч.

ВНИМАНИЕ! Использование редукторов с давлением стабилизации, отличающимся от 2,9 кПа, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

3.6.3. Длина гибкого шланга для подключения аппарата должна быть не более 2,5 м, внутренний диаметр - не менее 12 мм. Гибкий шланг для подвода газа должен быть стойким к подводимому газу при заданных давлении и температуре.

3.6.4. Перед входом в аппарат должен быть установлен запорный газовый кран. Запорный кран должен быть легко доступен.

3.6.5. После окончания монтажа необходимо проверить места соединений и всю длину соединительного шланга на предмет утечки газа (см. п. 3.5.6).

3.6.6. Во избежание несчастных случаев **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- хранить газовые баллоны и прокладывать шланги под прямыми солнечными лучами, вблизи от источников тепла (печь, плита, радиаторы отопления, другие нагревательные приборы);
- нагревать баллоны с помощью пламени или нагревательных приборов;
- использовать поврежденные газовые баллоны.

3.6.7. Рекомендуются хранить газовые баллоны в специальном металлическом шкафу, чтобы ограничить доступ к ним детей и посторонних лиц.

3.7. Проверка аппарата

3.7.1. После установки аппарата и проверки на герметичность должна быть проверена работа горелки (п. 5.1.2), работа автоматики безопасности (п.8.2.6) и температура нагрева воды. Включение и выключение аппарата, регулировку температуры воды выполнять в соответствии с разделом 4. Проверку работоспособности термореле (датчика тяги) производить в соответствии с п. 9.1.5.

Примечание. После хранения аппарата в помещении с отрицательной температурой его первый запуск производить не ранее, чем через 2 ч после переноса его в тёплое помещение.

3.7.2. При необходимости (при недостаточном нагреве воды) следует проверить давление газа на входе в аппарат, для чего необходимо:

- а) закрыть газовый кран на входе в аппарат;
- б) вывернуть винт из штуцера 13 (рис. 6 и подключить к штуцеру дифманометр);
- в) открыть газовый кран на входе в аппарат и проверить подключение дифманометра на герметичность;
- г) включить аппарат и установить режим максимальной тепловой мощности;
- д) определить по дифманометру давление газа, которое должно соответствовать давлению, указанному в разделе «Свидетельство о приемке».

После проведения замеров следует:

- а) выключить аппарат и закрыть газовый кран на входе в аппарат;
- б) отключить дифманометр и завернуть до упора винт в штуцере;
- в) открыть газовый кран на входе в аппарат и проверить штуцер на герметичность.

3.8. Переналадка аппарата на другой вид и давление газа

3.8.1. Переналадка аппарата на другой вид или давление газа должна осуществляться специализированной сервисной организацией. Для переналадки необходимо использовать только фирменный комплект деталей.

Перед проведением переналадки необходимо выключить аппарат и перекрыть запорный газовый кран.

3.8.2. Для переналадки аппарата на другой вид или давление газа необходимо заменить сопла горелки на сопла с диаметрами отверстий в соответствии с таблицей 1 для вида и давления газа, на котором будет работать аппарат и заменить трубку горелки запальной в соответствии с таблицей 5.

3.8.3 После замены сопел и трубки горелки запальной необходимо настроить параметры «РА» и «РН»:

для природного газа : «РА» - 01, «РН» - 30;

для сжиженного газа : «РА» - 02, «РН» - 90.

Для этого необходимо войти в режим настройки параметров – зажать и удерживать в течении 2 секунд клавиши «V» и «Λ».

На дисплее появятся символы «РА», затем клавишей «V» заходим в данное меню. На дисплее появится значение «01», если аппарат был настроен на работу на природном газе, или «02» если аппарат был настроен на работу на сжиженном газе. Клавишей «Λ» выставляем значение «01»(для природного газа) или «02» (для сжиженного газа) и нажимаем клавишу «V» для выхода из параметра.

На дисплее появятся символы «РА». Клавишей «Λ» выбираем меню с обозначением «РН», затем клавишей «V» заходим в данное меню. На дисплее появится значение «00». Клавишей «Λ» выставляем значение «30» (для природного газа) или «90» (для сжиженного газа) и нажимаем клавишу «V» для выхода из параметра. На дисплее отображается меню «РН». Клавишей «Λ» выбираем меню с обозначением «9U» и нажимаем клавишу «V» - вышли из настройки параметров панели управления (на дисплее отображается заданная температура воды).

3.8.4. После переналадки необходимо проверить герметичность соединений (см. п. 3.5.6).

3.8.5. Вид и давление газа, на которые перенастроен аппарат, необходимо указать в разделе 14 настоящего руководства (с указанием организации, выполнившей перенастройку, и даты) и на табличке аппарата.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ

Для нормальной и безопасной работы аппарата должно быть обеспечено выполнение условий п.п. 2.2.11 и 2.2.14 (таблица 1). Невыполнение этих условий может привести к неправильной или нестабильной работе аппарата или выходу его из строя. Указанная в п.2.2.2 таблицы 1 теплопроизводительность аппарата обеспечивается (с точностью $\pm 5\%$) при номинальном давлении газа на входе работающего аппарата, указанном в разделе «Свидетельство о приемке».

4.1. Включение аппарата

4.1.1. Для включения аппарата в общем случае необходимо:

- а) установить (если не установлены) элементы питания в батарейный отсек (см. п. 4.4.2);
- б) открыть (если закрыт) запорный кран на газопроводе перед аппаратом;
- в) открыть (если закрыт) запорный кран холодной воды перед аппаратом;
- г) открыть кран горячей воды, при этом должны начаться искровые разряды между свечой и горелкой запальной (если расход воды, проходящей через аппарат, будет не менее 2,5 л/мин), от искровых разрядов должна воспламениться горелка запальная и от горелки запальной должна зажегаться горелка основная и начаться нагрев воды. После зажигания горелки основной горелка запальная должна погаснуть.

При первом зажигании или после длительного перерыва в работе аппарата, воспламенение горелки будет происходить только после удаления воздуха из газовых коммуникаций. Так как искровые разряды длятся около 7 секунд после включения воды, то для продолжения розжига необходимо кран горячей воды закрыть, а затем снова открыть. Такую процедуру необходимо повторить до полного выхода воздуха из коммуникаций, пока не произойдет розжиг горелки.

4.1.2. Изменение расхода воды, при котором происходит включение и отключение аппарата, осуществляется ручкой крана поз.9 (рис. 6). Поворот ручки крана 9 по часовой стрелке приводит к увеличению расхода воды, проходящей через водонагреватель. Поворот ручки крана 9 против часовой стрелки приводит к уменьшению расхода воды, проходящей через водонагреватель.

Включение аппарата при крайнем правом положении ручки крана 9 (минимальный расход воды – рис. 6) происходит при расходе воды 2,5 л/мин, отключение – при 2 л/мин. Такое положение ручки рекомендуется при пониженном входном давлении воды (при небольших обеспечиваемых водопроводной сетью расходах воды).

Включение аппарата при крайнем левом положении ручки крана 9 (максимальный расход воды – рис. 6) происходит при расходе воды 3 л/мин, отключение – при 2,5 л/мин. В таком положении ручки возможно получение увеличенного расхода нагретой воды на выходе из аппарата.


4.2. Регулирование температуры и расхода воды

4.2.1. Температуру горячей воды можно задавать в пределах от 38 °С до 70 °С: в диапазоне 38...50 °С с шагом 1 °С (однократным нажатием на кнопку увеличения температуры), а в диапазоне 50...70 °С – с шагом в 5 °С (удержанием кнопки увеличения температуры 2- 3 сек., между температурным интервалом 50...55 °С, далее регулировка производится однократным нажатием кнопки увеличения/ уменьшения температуры). Через 2–3 с после прекращения нажатия на кнопки управления на дисплее отображается заданная температура горячей воды на выходе из аппарата.

Примечание. Увеличение температуры в диапазоне от 50 ... 70°С, возможно только при отсутствии протока воды через аппарат. Уменьшение температуры воды в указанном диапазоне возможно и во время работы аппарата.

Примечание. Заданная температура в процессе работы аппарата отображается мигающим сигналом.

При изменении расхода воды через аппарат (водоразборным краном или из-за изменения давления в водопроводе) и при изменении давления газа в сети или температуры входящей воды система управления автоматически изменяет расход газа, поддерживая заданную пользователем температуру воды.

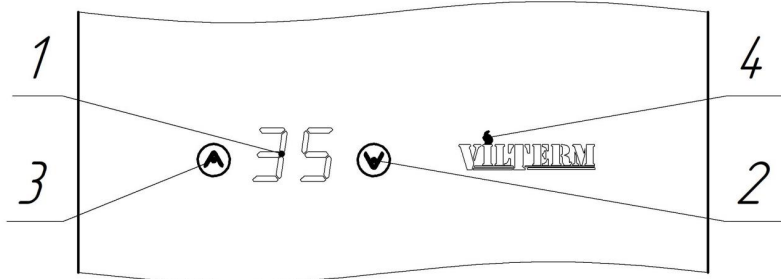

1 – дисплей;

2 – кнопка уменьшения задаваемой температуры;

3 – кнопка увеличения задаваемой температуры;

4 – индикатор наличия пламени.

Рисунок 5. Панель сенсорного управления

Примечание. Возможность поддержания заданной температуры горячей воды ограничена теплопроизводительностью аппарата, т.е. при низкой температуре воды на входе (в зимнее время), или при высокой заданной температуре воды и при значительном увеличении её расхода возможно уменьшение температуры горячей воды на выходе из аппарата до значения меньше заданного. Поэтому для более стабильного поддержания заданной температуры горячей воды рекомендуется задавать температуру воды не более 45 ...50 °С.

После включения аппарата, задания новой температуры или изменения расхода воды, проходящей через аппарат, заданная температура воды будет достигнута не сразу, а лишь через некоторое время, необходимое для автоматической настройки мощности основной горелки. При этом возможно кратковременное повышение температуры воды на выходе из аппарата над заданной. При уменьшении расхода воды до 2...2,5 л/мин и менее произойдет автоматическое отключение аппарата. При расходах воды, незначительно превышающих порог отключения, работа аппарата может быть неустойчивой. Система управления запоминает последнее заданное значение температуры воды, и при следующем запуске аппарат будет нагревать воду до этой температуры. Память аппарата энергозависимая: при включении нового аппарата или после замены элемента питания система управления по умолчанию задает температуру нагрева воды 45 °С.

Перегрев воды в теплообменнике приводит к шуму при работе аппарата и вызывает быстрое образование накипи в трубах теплообменника и сужение их проходного сечения, что со временем приведет к снижению эффективности работы аппарата и ослаблению струи горячей воды. Поэтому для снижения температуры выходящей из аппарата воды не рекомендуется, особенно при жесткой воде, пользоваться смесителем, добавляя холодную воду. Для уменьшения интенсивности образования накипи рекомендуется не допускать нарева воды на выходе из аппарата до температуры выше 60 °С.

4.3. Выключение аппарата

По окончании пользования аппаратом (ночное время, отсутствие дома и т.п.) его необходимо выключить, соблюдая следующую последовательность:

- а) закрыть кран (краны) горячей воды;
- б) закрыть запорный газовый кран на входе в аппарат;
- в) закрыть запорный кран холодной воды на входе в аппарат.

В периоды частого использования аппарата для выключения достаточно прекратить протекание воды через него, закрыв все краны горячей воды, после чего необходимо убедиться, что индикатор наличия пламени поз.4 рис. 5 погас.

ВНИМАНИЕ! Если после закрытия всех кранов горячей воды горелка продолжает работать, то необходимо сразу же перекрыть подачу газа с помощью газового запорного крана, установленного перед аппаратом.

Затем необходимо вызвать специализированную сервисную организацию для ремонта аппарата.

4.4. Установка и замена элементов питания аппарата

4.4.1. Признаком разряда элементов питания служит отсутствие или значительное ослабление искровых разрядов между свечой и горелкой после начала протекания воды через аппарат (с расходом не менее 2,5 л/мин).

4.4.2. Новые элементы питания (2 шт.) типоразмера D необходимо установить в отсек батарейный 21 (см. рис.6), в соответствии с полярностью, указанной на внутренней стороне крышки отсека. Для выемки разряженных элементов питания необходимо отогнуть удерживающие прижимы.

Рекомендуется устанавливать щелочные элементы питания типа LR20, высокой энергоёмкости, обеспечивающие более длительную работу аппарата. Установка некачественных элементов питания или элементов питания малой энергоёмкости приведет к быстрому их разряду и потере работоспособности аппарата.

4.4.3. Замену элементов питания необходимо производить на неработающем аппарате.

Примечание. При использовании элементов питания возможен повышенный разряд элементов питания в зависимости от режима использования аппарата.

4.5. Предохранение от замерзания

Если после выключения аппарата возможно замерзание в нём воды, то необходимо слить воду из аппарата следующим образом:

- а) закрыть запорный газовый кран и запорный кран холодной воды перед аппаратом;
- б) открыть кран горячей воды;
- в) дать вытечь воде и закрыть кран горячей воды.

4.6. Действия при возникновении аварийной ситуации

При возникновении аварийной ситуации во время работы аппарата необходимо:

- а) закрыть запорный газовый кран на входе в аппарат;
- б) закрыть запорный кран холодной воды на входе в аппарат (при возникновении течи воды);
- в) вызвать специализированную сервисную организацию для ремонта аппарата.

ВНИМАНИЕ! При отключении аппарата датчиком тяги (термореле 2, рис. 6) необходимо закрыть кран горячей воды и проветрить помещение. Повторный запуск аппарата будет возможен после остывания термореле (через 1-2 минуты). При повторяющихся отключениях аппарата датчиком тяги необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию для устранения неисправности системы газоотведения. Отключение датчика тяги и некомпетентное обращение с ним не допускаются и могут привести к отравлению угарным газом.

5. УХОД ЗА АППАРАТОМ

Для обеспечения длительной и безотказной работы аппарата и сохранения его рабочих характеристик необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание.

Для обеспечения пожаробезопасности необходимо внимательно следить за чистотой горелок, не допускать коптящего пламени при сжигании газа, которое ведет к отложению сажи на теплообменнике. При этом просветы между ребрами теплообменника перекрываются сажой, вследствие чего пламя выбрасывается из камеры сгорания, что может привести к пожару.

Осмотр и уход выполняются владельцем аппарата.

Техническое обслуживание аппарата проводится специализированной сервисной организацией не позднее 12 месяцев после установки аппарата и в дальнейшем не реже, чем один раз в 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами предприятия изготовителя и производятся за счёт потребителя.

5.1. Осмотр

5.1.1. Перед каждым включением аппарата необходимо:

- убедиться в отсутствии воспламеняющихся предметов около аппарата;
- убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, при обнаружении запаха газа в помещении вызвать аварийную службу газового хозяйства.

5.2. Уход

5.2.1. Аппарат следует содержать в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения, сначала протирать облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

5.2.2. Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

ВНИМАНИЕ! Все операции по уходу за аппаратом нужно выполнять только после его отключения и остывания.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

6.2. Аппарат должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от -50 °С до +40 °С и относительной влажности не более 98%.

6.3. При хранении аппарата более 12 месяцев он должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014 - 78.

6.4. Отверстия входных и выходных штуцеров должны быть закрыты заглушками или пробками.

6.5. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорения пылью узлов и деталей аппарата.

6.6. Аппараты следует укладывать не более чем в восемь ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ АППАРАТА, ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

ВНИМАНИЕ! Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание аппарата должны производиться только специализированной сервисной организацией. Монтаж аппарата должен быть выполнен по проекту, соответствующему требованиям Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку газоиспользующего оборудования.

7.1. Размещение аппарата, трубопроводов, дымоотводов, дымоходов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта.

7.2. Перед подключением аппарата, необходимо осуществить следующее:

- проверить соответствие настройки, указанной в разделе 14 данного руководства и в табличке на аппарате, имеющемуся в месте установки виду и давлению газа. В случае несоответствия необходимо произвести переналадку аппарата на используемый вид и давление газа в соответствии с п. 3.8;
- убедиться в правильности монтажа и герметичности дымоотвода;
- для обеспечения правильной работы аппарата и сохранения гарантии, необходимо соблюдать требования данного руководства.


8. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ АППАРАТА

8.1. Устройство аппарата

8.1.1. Аппарат настенного типа «ViTerm E11Glass», (рис. 1) имеет прямоугольную форму, образуемую съемной облицовкой поз. 2. На стекле облицовки имеется область сенсорного управления поз. 4 с сенсорными кнопками регулировки температуры воды и индикатор наличия пламени поз. 3.

8.1.2. Назначение основных узлов и составных частей аппарата (рис. 6):

- узел газовый поз. 4 предназначен для управления подачей газа в горелку запальную и основную;
- горелка запальная поз. 17 предназначена для розжига горелки основной;
- горелка основная поз. 14 предназначена для создания и подачи к месту горения воздушно-газовой смеси;
- газоотводящее устройство поз. 1 предназначено для отвода продуктов сгорания в дымоход;
- свеча розжига поз. 16 предназначена для создания искрового разряда для розжига горелки запальной;
- датчик наличия пламени поз. 15 обеспечивает контроль работы горелок запальной и основной;
- теплообменник поз. 19 обеспечивает передачу получаемого при сжигании газа тепла воде, протекающей по его трубам;
- термореле поз. 2 (датчик наличия тяги) предназначено для отключения аппарата в случае отсутствия тяги в дымоходе или при разрежении в нём менее 2,0 Па и представляет собой устройство для размыкания электрической цепи при достижении определенной температуры. Термореле имеет нормально замкнутые контакты с температурой размыкания 90°С, погрешность ± 5 °С, время срабатывания не более 2-х минут;
- датчик температуры воды поз. 12 предназначен для определения температуры воды на выходе из аппарата;
- термореле поз. 3 (датчик перегрева воды) предназначено для отключения аппарата при нагреве воды выше 80°С;
- блок розжига поз. 11 обеспечивает управление розжигом газа;
- датчик протока поз.5 предназначен для включения (отключения) аппарата в работу в случае наличия (отсутствия) протока воды (открытие/закрытие крана).

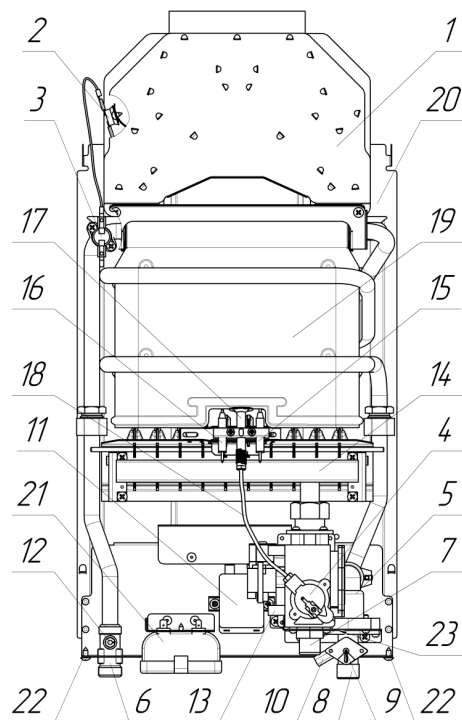

1 - газоотводящее устройство;
 2 - термореле (датчик наличия тяги);
 3 - термореле (датчик перегрева воды);
 4 - узел газовый;
 5 - датчик протока;
 6 - штуцер выхода горячей воды;
 7 - штуцер подвода газа;
 8 - штуцер подвода холодной воды;

9 - кран расхода воды;
 10 - клапан сброса избыточного давления;
 11 - блок розжига;
 12 - датчик температуры горячей воды;
 13 - штуцер замера давления газа;
 14 - горелка основная;
 15 - датчик наличия пламени;
 16 - свеча розжига;

17 - горелка запальная;
 18 - трубка горелки запальной;
 19 - теплообменник;
 20 - задняя стенка;
 21 - отсек батарейный;
 22 - винты крепления облицовки;
 23 - табличка.

Рисунок 6. Вид аппарата без облицовки

8.2. Работа аппарата

8.2.1. Функциональная схема аппарата приведена на рисунке 7.


8.2.2. При начале протекания воды через датчик протока поз. 5 с расходом не менее 2,5...3 л/мин подается сигнал на панель управления (установленную на облицовке аппарата). Затем с панели управления подается сигнал на блок розжига поз.11, а с него начинают подаваться импульсы тока высокого напряжения на свечу розжига поз. 16 и открывается газовый узел поз. 4. От искровых разрядов между электродом свечи розжига и насадком горелки запальной происходит зажигание горелки запальной поз.17. После воспламенения горелки запальной, что определяется датчиком наличия пламени поз. 15, происходит подача газа на горелку основную поз. 14. Воспламеняется горелка основная, а запальная гаснет. Далее работа горелки контролируется датчиком наличия пламени 15.

8.2.3. Кнопками на панели управления поз. 20 регулируется расход газа, поступающего на горелку основную, для получения требуемой температуры воды при ее установленном расходе. Панель управления автоматически регулирует подаваемый импульс на газовый клапан в зависимости от заданной температуры горячей воды, текущего значения горячей воды (определяемой датчиком температуры горячей воды поз. 12).

8.2.4. При прекращении протекания воды или при уменьшении её расхода до значения менее 2...2,5 л/мин (в зависимости от положения крана расхода воды поз. 9) контакты датчика протока поз. 5 размыкаются, панель управления подает сигнал на закрытие газового узла поз.4, и горелка основная поз. 14 гаснет.

8.2.5. Аппарат оснащен устройствами безопасности, обеспечивающими:

- доступ газа к горелке только при наличии протока воды (датчик протока поз. 5);
- прекращение подачи газа в горелку при её погасании (датчик наличия пламени поз. 15);
- отключение горелки при отсутствии тяги в дымоходе (датчик тяги поз. 2);
- отключение горелки при нагреве воды более 80° С (датчик перегрева горячей воды поз. 3);
- отключение основной горелки при разряде элементов питания

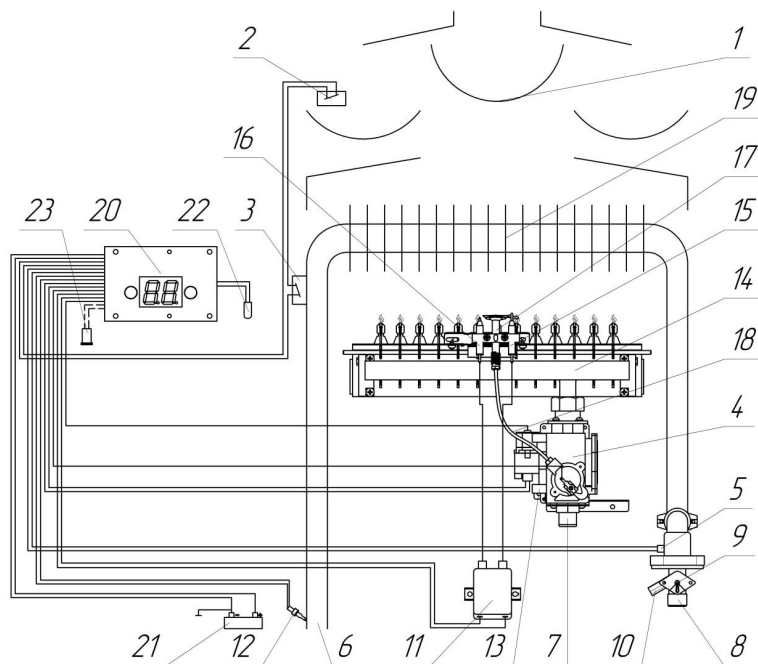

1 - газотводящее устройство;
 2 - термореле (датчик наличия тяги);
 3 - термореле (датчик перегрева воды);
 4 - узел газовый;
 5 - датчик протока;
 6 - выход горячей воды;
 7 - штуцер подвода газа;
 8 - штуцер подвода холодной воды;

9 - кран расхода воды (под облицовкой);
 10 - клапан сброса избыточного давления;
 11 - блок розжига;
 12 - датчик температуры горячей воды;
 13 - штуцер замера давления газа;
 14 - горелка;
 15 - датчик наличия пламени;
 16 - свеча розжига;

17 - горелка запальная;
 18 - трубка горелки запальной;
 19 - теплообменник;
 20 - панель управления;
 21 - отсек батарейный.
 22 - светодиод;
 23 - разъем для 220В

Рисунок 7. Функциональная схема аппаратов

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной и безотказной работы аппарата и сохранения его рабочих характеристик необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание.

Для обеспечения пожаробезопасности необходимо внимательно следить за чистотой горелок, не допускать коптящего пламени при сжигании газа, которое ведет к отложению сажи на теплообменнике.

Осмотр и уход выполняются владельцем аппарата.

Техническое обслуживание аппарата проводится специализированной сервисной организацией не позднее 12 месяцев после установки аппарата и в дальнейшем не реже, чем один раз в 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя и производятся за счёт потребителя.

При техническом обслуживании выполняются следующие работы:

- чистка горелки основной;
- чистка теплообменника от сажи и чистка (промывка) труб теплообменника от накипи (при необходимости);
- замена уплотнений в газовой и водяной системах;
- проверка герметичности газовой и водяной систем аппарата;
- проверка работы термореле (датчика тяги);
- смазка подвижных соединений (при необходимости);
- внеочередная чистка аппарата (в том числе от пыли на внутренних узлах и деталях).

ВНИМАНИЕ! Операции по техническому обслуживанию, связанные с разборкой его газовых или водяных коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения аппарата (должны быть закрыты краны на линиях воды и газа перед аппаратом).

9.1. Чистка горелки

Для чистки горелки необходимо выполнить следующие операции:

- а) выключить аппарат и перекрыть запорный газовый кран;
- б) снять облицовку (см. п. 10.1), снять горелку и отсоединить от неё коллектор;

- в) щеткой удалить пыль с наружных поверхностей горелки и с коллектора;
- г) влажной ветошью протереть коллектор и сопла;
- д) щеткой – «ершом» удалить пыль из внутренних каналов секций горелки;
- е) очистить электроды свечи и датчика наличия пламени от нагара и зачистить их контакты;
- ж) промыть горелку мыльным раствором, особенно внутренние полости ее секций при помощи щетки – «ерша», тщательно промыть проточной водой, просушить и поставить на место.

Содержание горелки в чистоте избавит теплообменник от загрязнения сажей и увеличит его срок службы.

9.2. Чистка теплообменника

При загрязнении теплообменника необходимо произвести чистку его поверхностей, на которых образовалась сажа, и труб теплообменника, когда в них образовалась накипь.

Для удаления сажи необходимо:

- а) снять теплообменник (см. п. 10.3) и опустить в горячий раствор мыла или иного синтетического моющего средства;
- б) подержать его в растворе 10-15 минут и произвести чистку загрязненных поверхностей при помощи мягкой щетки, затем промыть сильной струей воды;
- в) при необходимости весь процесс повторить.

Для устранения накипи необходимо:

- а) снять теплообменник и поместить в емкость;
- б) приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды);
- в) залить в трубопровод теплообменника приготовленный раствор и оставить на 10-15 минут, затем раствор слить и трубопровод тщательно промыть водой;
- г) при необходимости весь процесс повторить.

9.3. Замена уплотнений

При техническом обслуживании, когда производится разборка и сборка водяных и газовых коммуникаций, необходимо обязательно устанавливать новые уплотнения.

9.4. Проверка герметичности газовой и водяной систем аппарата

После очередного технического обслуживания, когда производилась разборка водяных и газовых коммуникаций, необходима проверка аппарата на герметичность (см. п. 3.4.8 и 3.5.6).

9.5. Проверка работоспособности термореле (датчика тяги)

Для проверки термореле необходимо отсоединить от аппарата газоотводящую трубу, включить аппарат и при номинальном режиме работы (при полностью открытом газовом кране и номинальном расходе воды) закрыть газовый патрубок аппарата металлическим листом. Аппарат должен отключиться в течение 2 минут. При неисправности термореле его необходимо заменить, сняв его с газоотводящего устройства (рис. 6). Для замены может быть использовано только термореле, предусмотренное предприятием-изготовителем. После замены термореле необходимо повторить испытание.

После проверки подсоединить газоотводящую трубу к аппарату, обеспечив герметичность соединения.

9.6. Внеочередная чистка аппарата

Проведение чистки аппарата может потребоваться чаще, чем 1 раз в 12 месяцев, в случае интенсивной работы аппарата в помещении, в воздухе которого содержится много пыли. Это можно определить визуально по изменившемуся цвету пламени горелки аппарата. Если пламя стало желтым или коптящим, это указывает на то, что горелка забилась частицами пыли из воздуха, и необходимо произвести чистку и техническое обслуживание аппарата. При нормальной работе горелки пламя должно быть голубого цвета.

Внеочередную чистку аппарата необходимо обязательно произвести и в том случае, если в помещении, где установлен аппарат, были проведены строительные или ремонтные работы и в аппарат попали строительная пыль и мусор.

ВНИМАНИЕ! При накоплении пыли на внутренних узлах и деталях аппарата возможно ее воспламенение.

10. ПОРЯДОК РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ АППАРАТА И ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Операции по ремонту аппарата, связанные с разборкой его газовых или водяных коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения аппарата (должны быть закрыты краны на линиях воды и газа перед аппаратом). Когда производится разборка и сборка водных и газовых коммуникаций, рекомендуется устанавливать новые уплотнения. После замены узлов и деталей необходимо произвести сборку в обратной последовательности.

При проведении ремонтных работ и замене неисправных составных частей необходимо использовать только запасные части, выпускаемые предприятием-изготовителем.

Схема аппарата приведена на рисунке 8.

10.1. Снятие облицовки.

10.1.1. Отсоединить провода панели управления 3, от панели управления 2.

10.1.2. Вывернуть в нижней части изделия два винта-самореза, скрепляющие облицовку 1 с кронштейном каркаса 31.

10.1.3. Потянуть нижнюю часть облицовки 1 на себя, сдвинуть её вверх и снять с аппарата.

10.2. Замена горелки запальной.

10.2.1. Снять облицовку, см. п. 10.1.

10.2.2. Отсоединить провода от свечи 16 и от датчика наличия пламени 17.

10.2.3. Отвернуть гайку накидную трубки 20 от рассекаателя пламени 19.

10.2.4. Отвернуть два винта крепления кронштейна 15 горелки запальной и снять ее.

10.2.5. Установить новую горелку запальную

10.2.6. Проверить на герметичность места соединений, подвергавшихся разборке, на работающем аппарате методом обмыливания (см. п. 3.5.6 и 3.4.8).

10.2.7. Проверить работу новой горелки запальной на работающем аппарате

10.3. Замена горелки основной.

10.3.1. Снять облицовку, см. п. 10.1.

10.3.2. Снять горелку запальную, см. п. 10.2.1...10.2.4.

10.3.3. Отвернуть гайку накидную коллектора 12.

10.3.4. Отвернуть два винта-самореза крепления горелки 11 к кронштейнам каркаса 29 и снять горелку.

10.3.5. Установить новую горелку.

10.3.6. Установить горелку запальную.

10.3.7. Проверить на герметичность места соединений, подвергавшихся разборке, на работающем аппарате методом обмыливания (см. п. 3.5.6 и 3.4.8).

10.3.8. Проверить работу новой горелки на работающем аппарате.

10.4. Замена теплообменника

10.4.1. Произвести работы по пп. 10.1-10.2.4.

10.4.2. Отсоединить провода от термореле 32 теплообменника 7;

10.4.3. Отвернуть два винта-самореза крепления планки 8 к газоотводящему устройству и снять их.

10.4.4. Отвернуть две накидные гайки со штуцеров теплообменника 7 и снять его;

10.4.5. Установить новый теплообменник;

10.4.6. Демонтировать термореле с старого теплообменника и установить на новый теплообменник.

10.4.7. Подсоединить провода к термореле;

10.4.8. Проверить на герметичность места соединений, подвергавшиеся разборке на работающем аппарате методом обмыливания для газа и визуальным осмотром для воды (см. п. 3.5.6 и 3.4.8).

10.5. Замена газового регулятора

10.5.1. Снять облицовку, см. п.10.1.

10.5.2. Отсоединить подвод газа к аппарату.

10.5.3. Отсоединить провода от газового регулятора 21.

10.5.4. Отвернуть гайку накидную коллектора 12.

10.5.5. Отсоединить трубку горелки запальной 20.

10.5.6. Отвернуть четыре винта крепления газового регулятора 21 к кронштейну каркасу 29 и снять его вместе с фланцем 22.

10.5.7. Отвернуть четыре винта крепления фланца 22 к газовому регулятору 21.

10.5.8. Установить новый газовый регулятор.

10.5.9. После установки и соединения газового регулятора проверить на герметичность газовые подсоединения. Утечки газа не допускаются.

10.5.10. Проверить работу аппарата с новым газовым регулятором.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3. Коды ошибок

Неисправность (код ошибки)	Вероятная причина	Методы устранения
E1	Нет розжига	Проверить систему розжига: розжиг, блок управления, контроль наличия пламени
E2	Срабатывание датчика температуры горячей воды (80 °C)	Выключить кран горячей воды
E3	Неисправность датчика наличия пламени	Проверить и при необходимости заменить датчик
E4	Отсутствие тяги	Проверить дымоход, проверить и при необходимости заменить датчик тяги (термореле)
E5	Неисправность датчика температуры горячей воды	Заменить датчик температуры горячей воды
E6	Паразитное пламя (запальная горелка не гаснет)	Заменить регулятор подачи газа
E7	Неисправность панели управления	Заменить панель управления
E8	Неисправность электрической цепи	Проверить соединения, при необходимости заменить

Таблица 4. Возможные неисправности

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
При открытии крана горячей воды аппарат не включается, искровой разряд отсутствует.	В батарейном отсеке не установлены (или неправильно установлены) элементы питания или они полностью разрядились.	Установить или заменить элементы питания, соблюдая полярность.
	Недостаточный расход воды для включения аппарата при установленном положении крана 9 (рис. 6).	Увеличить расход воды с помощью крана горячей воды или перевести кран 9(рис.6) к положению "Минимальный расход" (п.4.1.2).
	Недостаточный расход воды из-за неполного открытия кранов.	Полностью открыть запорный кран на входе в аппарат и кран горячей воды.
	Недостаточный расход воды (менее 2,5 л/мин при полностью открытых кранах), вызванный следующим: Слабый напор воды в водопроводной сети.	Обратиться в коммунальную службу для устранения причины слабого напора воды. Произвести монтаж трубопроводов в соответствии с требованиями настоящего руководства.* Прочистить или заменить фильтры очистки воды.* Очистить теплообменник от накипи (см. п. 9.1.2).*
	Нарушены требования настоящего руководства при монтаже трубопроводов.	
	Засорились фильтры очистки воды.	
	Наличие накипи в теплообменнике.	
	Разрыв электрической цепи.	Найти и устранить разрыв в электрической цепи.*
	Образование нагара на электроде свечи.	Произвести чистку электрода свечи от нагара*.
	Неисправен блок розжига.	Заменить неисправные изделия.*
	Неисправен датчик протока	Заменить неисправные изделия.*
При открытии крана горячей воды аппарат не включается, искровой разряд есть.	Закрыт запорный газовый кран перед аппаратом.	Открыть запорный газовый кран перед аппаратом.
	Наличие воздуха в газовых коммуникациях.	См. примечание п. 4.1.
	Неисправен регулятор подачи газа или нарушены контакты его подключения.	Заменить регулятор подачи газа или восстановить контакты.*
	Искра не попадает в струю воздушно-газовой смеси горелки.	Отрегулировать расстояние 5±1 мм между концом электрода свечи и насадком горелки.*
	Кончился запас сжиженного газа в баллоне.	Заменить баллон со сжиженным газом.

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Слабый искровой разряд.	Разрядились элементы питания.	Произвести замену элементов питания.
	Окислены контакты батарейного отсека.	Зачистить контакты батарейного отсека.*
После непродолжительной работы аппарат отключается.	Недостаточная тяга (аппарат отключается автоматической системой управления).	Произвести чистку дымохода. Герметизировать соединения газоотводящей трубы.*
	Температура горячей воды на выходе аппарата более 80 °С (аппарат отключается автоматической системой управления).	Закрыть кран горячей воды и при следующем включении (через 1-2 минуты) снизить температуру горячей воды, уменьшив расход газа или увеличив расход воды.
	Нарушен контакт с датчиком наличия пламени или электрод датчика касается деталей горелки или находится вне зоны пламени (горелка работает в течение 7 секунд при продолжающихся искровых разрядах и затем отключается).	Восстановить контакт с датчиком наличия пламени, отрегулировать положение его электрода. Зазор 5±1 мм между концом электрода датчика наличия пламени и насадком горелки.*
	Образование нагара на электроде датчика наличия пламени.	Произвести чистку электрода датчика наличия пламени от нагара*.
На дисплее температуры воды не высвечиваются показания температуры.	Не подключен дисплей температуры воды (нарушены контакты).	Подключить дисплей температуры воды (восстановить контакты).*
	Вышел из строя дисплей температуры воды.	Произвести замену панели управления.*
Недостаточный нагрев воды (не обеспечивается заявленная теплопроизводительность).	Отложение пыли в каналах горелки, отложение сажи на ребрах теплообменника или накипи в трубах теплообменника.	Произвести чистку горелки и теплообменника (см. п 9.1 и 9.2).*
	Низкое давление газа.	Вызвать службу газового хозяйства для устранения причин.
	Неисправен регулятор подачи газа.	Отремонтировать или заменить неисправный узел.*
Пламя основной горелки вялое, вытянутое, с желтыми коптящими языками.	Отложение пыли на соплах и внутренних поверхностях горелки.	Произвести чистку горелки (см. п 9.1).*

*Работы выполняются специализированной сервисной организацией

12. СДАЧА АППАРАТА ПОТРЕБИТЕЛЮ

12.1. После установки аппарата установщик обязан проверить работу аппарата в номинальных условиях. При необходимости, должны быть осуществлены соответствующие регулировки для достижения значений, указанных в «Руководстве по эксплуатации».

12.2. После окончания монтажных и наладочных работ должен быть проведен инструктаж потребителя о порядке обращения с аппаратом:

- правила регулировки количества воды;
- правила регулировки количества газа;
- порядок включения и выключения аппарата;
- работы по уходу за аппаратом, выполняемые потребителем.

О проведении инструктажа должна быть сделана соответствующая отметка в разделе 15 «Отметка об установке аппарата и проведении технического обслуживания». Там же должна быть сделана отметка об установке аппарата.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1. Утилизация упаковки

Упаковка защищает аппарат от транспортных повреждений. Упаковочные материалы не наносят вреда окружающей среде, пригодны для вторичного использования и имеют соответствующую маркировку.

После установки аппарата упаковка может быть утилизирована.

Внимание! Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом, так как это может представлять для них опасность удушья, которой дети подвергаются, закрывшись в картонной коробке или запутавшись в полиэтиленовой плёнке.

13.2. Утилизация аппарата

По завершении эксплуатации аппарат необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- 1) закрыть запорный газовый кран и кран холодной воды перед аппаратом;
- 2) слить воду из аппарата;
- 3) отсоединить аппарат от дымохода;
- 4) отсоединить аппарат от водопроводной и газовой сети;
- 5) снять аппарат со стены.

Внимание! Аппарат является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.

Аппарат состоит из материалов, пригодных к вторичному использованию. Демонтированный аппарат рекомендуется сдать в специализированную организацию. За более подробной информацией об утилизации Вы можете обратиться в органы коммунального управления, в службу по вывозу и утилизации отходов по месту Вашего жительства.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой «ViitTerm E11 Glass»

заводской номер _____

соответствует ТУ 27.52.14-001-44113828-2020 (ГОСТ 31856-2012, ТР ТС 016/2011) и признан годным для эксплуатации.

Аппарат отрегулирован на (отметить вид и давление газа, на которое настроен аппарат)

☐ • природный G20 газ 1,3 кПа (130 мм вод. ст.)

☐ • природный G20 газ 2,0 кПа (200 мм вод. ст.)

Штамп ОТК

☐ • сжиженный G30 газ 2,9 кПа (300 мм вод. ст.)
(вид газа) (номинальное давление газа)

Цвет облицовки: ☐ белый, ☐ серебро, ☐ черный,

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

15. ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ АППАРАТА, ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

Аппарат установлен, проверен и пущен в работу сотрудником газового хозяйства или другой организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности:

Юридический адрес организации _____

Фактический адрес организации _____

Телефон/Факс организации _____

Штамп с полным
наименованием
организации

Работник _____ 202__ г.
(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)

Информация об аппарате мне предоставлена полностью. С гарантийными обязательствами ознакомлен(а).
Осмотр товара мной произведен, внешних недостатков у товара не имеется.

_____/ _____ / _____ 202__ г.
(подпись владельца) (ФИО владельца, полностью) (дата)

Техническое обслуживание проведено:

За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____ (подпись, дата)	_____ Штамп организации

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае самостоятельной установки аппарата Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной сервисной организации, гарантийный срок на аппарат не устанавливается.

16.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при наличии документации на его установку и при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных настоящим «Руководством по эксплуатации».

16.2. Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии в гарантийном талоне штампа Продавца с отметкой даты продажи аппарата гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием-изготовителем которая указана в разделе 14 данного руководства и в табличке на аппарате.

16.3. При продаже аппарата Продавец должен проставить штамп и дату продажи в гарантийном талоне и в «Руководстве по эксплуатации». Покупатель должен проверить отсутствие внешних повреждений аппарата, его комплектность и получить «Руководство по эксплуатации» и заполненный гарантийный талон.

16.4. Кассовый чек об оплате аппарата необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

16.5. После установки аппарата организация, установившая аппарат, должна заполнить гарантийный талон, в котором указывается наименование организации, фамилия и инициалы специалиста, установившего аппарат, а также дата установки аппарата.

16.6. При обнаружении недостатков в работе аппарата в период гарантийного срока Потребитель имеет право обратиться к Продавцу с письменным требованием о ремонте, замене или возврате изделия. При этом к письменному заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- кассовый чек на приобретение аппарата;
- «Руководство по эксплуатации»;
- гарантийный талон;
- технический акт, подтверждающий наличие недостатков аппарата с подробным описанием неисправностей, выданный специализированной сервисной организацией.

16.7. Гарантийный ремонт аппарата выполняется специализированной сервисной организацией в срок не более 45 (сорока пяти) дней с момента передачи аппарата Потребителем Продавцу (сервисной организации) по акту. Датой окончания ремонта считается дата направления Потребителю уведомления (в том числе посредством телефонной связи) об окончании ремонта аппарата.

16.8. Гарантийный срок на новые запасные части, установленные в аппарат при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от аппарата, составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи Потребителю аппарата из ремонта, либо продажи этих запасных частей, если иное не указано в паспорте на запасные части.

16.9. Срок службы аппарата составляет не менее 12 (двенадцати) лет.

16.10. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за неисправность аппарата и не гарантирует безотказную работу аппарата в случаях:

- несоблюдения Потребителем, торгующей или транспортной организацией правил транспортировки и хранения аппарата;
- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- если монтаж и ремонт аппарата производились лицами или организациями на это не уполномоченными;
- несоблюдения Потребителем правил технического обслуживания аппарата в установленный настоящим руководством срок (не реже одного раза в 12 месяцев);
- наличия механических повреждений аппарата;
- использования аппарата не по назначению;
- отсутствует отметка об установке аппарата;
- неисправности, возникшей из-за появления накипи в теплообменнике.

16.11. Техническое обслуживание аппарата (включая чистку его узлов) не входит в гарантийные обязательства предприятия-изготовителя и выполняется за счет потребителя.

16.12. Элементы питания являются расходным материалом и в комплект поставки не входят. Замена элементов питания не входит в гарантийные обязательства предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЮгЭнергоПром»,
352903, Россия, Краснодарский край, г.о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319
тел. 8 (86137) 4-03-83
Электронный адрес : vilterm.com.

По вопросам качества и гарантии изделий обращаться по тел. 8-800-511-96-86

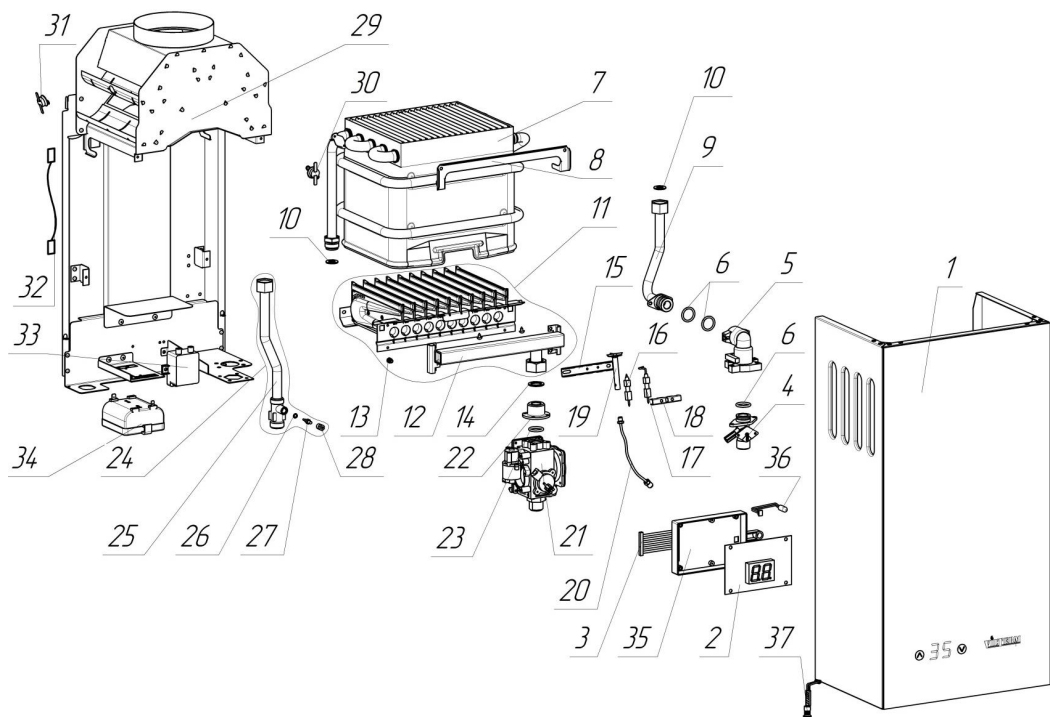


Рисунок 8. Вид аппарата с разнесёнными частями

Таблица 5. Каталог составных частей аппарата

Поз.	Наименование		Обозначение	Кол.
1	Облицовка: белая серебро черная		3107-05.100	1
			3107-05.100-01	
			3107-05.100-02	
2	Панель управления		3107-08.100	1
3	Провода блока управления		3103-08.110	1
4	Штуцер входа холодной воды		3103-08.400	1
5	Датчик протока воды		3103-08.300	1
6	Кольцо 17,86x2,62		-	3
7	Теплообменник		1101-07.000	1
8	Планка		1101-01.001	1
9	Труба холодной воды		3103-03.000	1
10	Прокладка (D18,5x10x2)		1101-00.004	2
11	Горелка Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 2,0 кПа Сжиж. газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа		3103-02.110 3103-02.110-02 3103-02.110-01	1
12	Коллектор в сборе Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 2,0 кПа Сжиж. газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа		3103-02.120 3103-02.120-02 3103-02.120-01	1
13	Сопло Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 2,0 кПа Сжиж. газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа		1101-02.124-04 1101-02.124-19 1101-02.124-12	10
14	Прокладка (D24x17x2) (паронит / фторопласт)		1101-00.003-04 / 1101-00.014-05	1
15	Горелка запальная 3103-08.700	Кронштейн	3103-08.701	1
16		Свеча розжига	3103-08.730	1
17		Датчик наличия пламени	3103-08.740	1
18		Планка	3103-08.702	1
19		Рассекатель пламени	3103-08.720	1
20	Трубка горелки запальной Прир. газ (G20, 2-е семейство, группа Н) Сжиж. газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р)		3103-08.710 3103-08.710-01	1
21	Регулятор подачи газа CHVM-211P-N		3103-08.200	1
22	Фланец		3103-08.001	1
23	Кольцо ГОСТ 9833-73		019-023-25	1
24	Труба горячей воды		3103-14.000	1
25	Труба		3103-14.100	1
26	Кольцо d2,9x1,8		-	1
27	Датчик температуры горячей воды		3103-08. 600	1
28	Штуцер		3103-08. 601	1
29	Каркас		3103-11.100	1
30	Термореле 80 °С		KSD301-DA80A2	1
31	Термореле 90 °С		KSD301-DA90A2	1
32	Провод		1101-08.200	1
33	Блок розжига		3103-18.500	1
34	Отсек батарейный		3103-18.800	1
35	Корпус панели управления		3107-08.200	1
36	Светодиод		3107-08.500	1
37	Разъем для 220В		3107-08.400	1

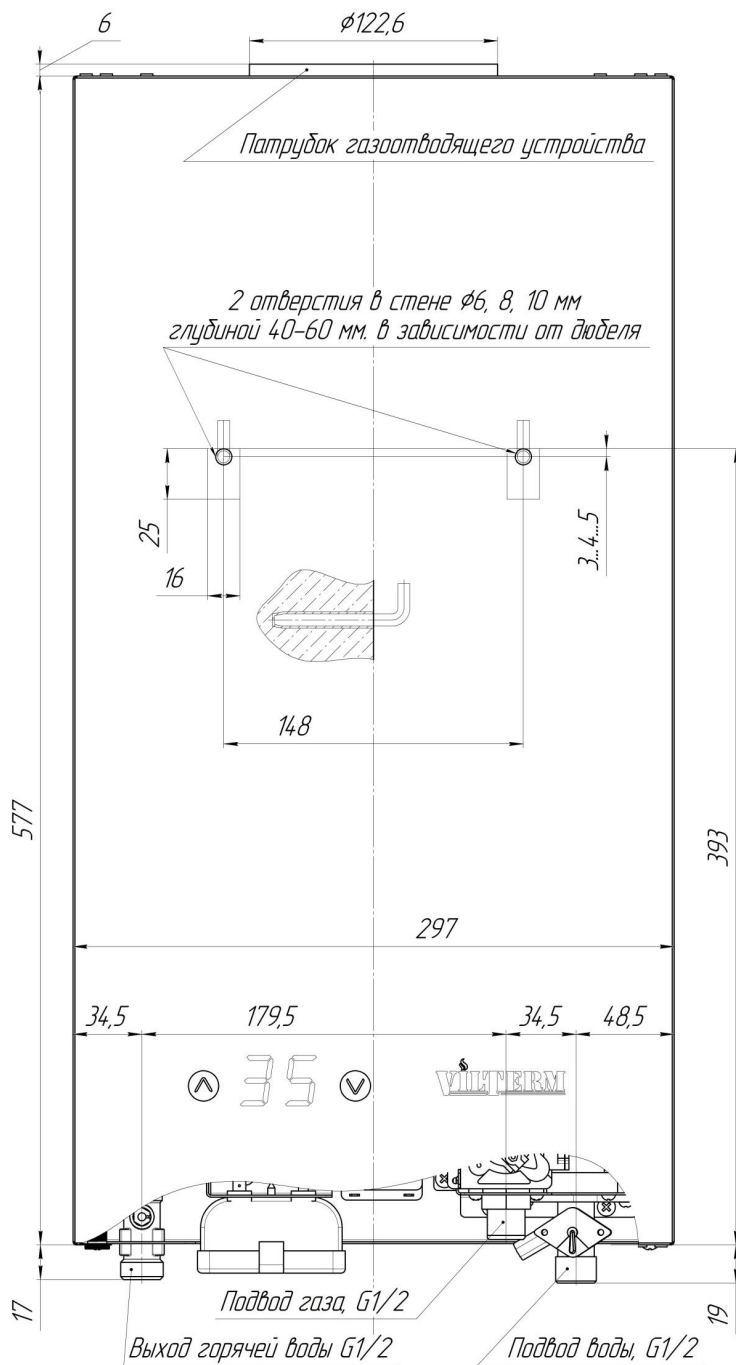


Рисунок 9. Схема крепления аппарата

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Производитель:

ООО «ЮгЭнергоПром»

Адрес: 352903, Краснодарский край, г.о. город

Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319

E-mail: secr@ugprom20.ru , yep@vilterm.com,

тел.: 8 (86137) 4-03-83

Служба технической поддержки

8-800-511-96-86

(звонок по РФ бесплатный)

EAC

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.01887/25

Серия: RU №0574006

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

с 23.06.2025 по 28.04.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «ТАТСЕРТ»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ:

№ RA.RU.11АД58 от 16.02.2017

vilterm.com