

SANTEHGAZ PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
И ЕМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЭНА**

RISPA

BOILER

Модели:

**RBW L/R, RBWH, RBW 120n,
RBF, RBFN-Neo, RBFD, RBE,
RB Slim, RBFL**

www.market.santehgaz.com

www.santehgaz.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие данные	2
2. Основные технические характеристики	3
3. Установка и подключение	12
3.1. Предупреждения	12
3.2. Место установки	12
3.3. Подключение к системе холодного водоснабжения	13
3.4. Подключение к системе отопления	14
3.5. Подключение линии рециркуляции	14
3.6. Подключение аксессуаров	14
4. Подключение к электросети	15
5. Ввод в эксплуатацию	15
5.1. Подключение контура ГВС	16
5.2. Заполнение теплоносителем контура отопления	16
5.3. Проверка перед запуском	16
6. Техническое обслуживание	16
6.1. Перечень работ при проведении техобслуживания	16
6.2. Слив воды с БКН в канализацию	17
6.3. Очистка БКН от накипи	17
6.4. Обслуживание магниевого анода	18
7. Транспортировка и хранение	18
8. Гарантия производителя	19
9. Гарантийный талон	20

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Боилеры косвенного нагрева RISPA Boiler (в дальнейшем БКН), предназначены для нагрева и хранения санитарной воды, используемой для хозяйственных нужд в бытовых (жилых) и коммерческих помещениях, имеющих магистраль холодного водоснабжения, с давлением не более 0,6 Мпа, и поддержания заданной температуры горячей воды при работе с различными источниками тепла.

БКН представляет собой герметичную емкость выполненную из нержавеющей стали марки AISI 304, способную работать под избыточным внутренним давлением. Основной нагрев воды в БКН выполняется через трубчатый теплообменник, установленный внутри бака, при помощи которого осуществляется передача тепла от теплоносителя нагреваемой воде. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304.

***** Сталь марки AISI 304 – высоколегированный сплав аустенитного класса. Благодаря повышенному содержанию хрома на поверхности сплава образуется оксидная пленка, которая делает сталь устойчивой к воздействию агрессивных химических веществ. Соотношение основных и легирующих компонентов в составе обеспечивает прочность, аустенитность, антиферромагнитные свойства металла.**

Отличительными особенностями Боилеров косвенного нагрева RISPA являются:

- Бак БКН изготовлен из нержавеющей стали, марка стали бака и теплообменника — AISI 304.
- Внутри бака бойлера установлен один или два, в зависимости от модели, теплообменника. Теплообменник выполнен из трубы, изготовленной из нержавеющей стали AISI 304, с наружным диаметром 33,7 мм. Модели БКН с одним теплообменником в качестве основного поставщика теплоносителя используют котел отопления.

Модели БКН с двумя теплообменниками чаще всего используются для подключения дополнительного резервного источника тепловой энергии (солнечного коллектора, теплового насоса, электрического котла и т.д.)

Конструкция теплообменников гарантирует высокую производительность оборудования и быстрый нагрев воды системы ГВС, отвечающей всем санитарным нормам.

- Для дополнительной защиты внутреннего бака и сварных швов от электрохимической коррозии в конструкции бойлера предусмотрен магниевый анод.

Анод устанавливается в верхней или нижней части бака в зависимости от модели (см в тех. Таблицах нужной модели) и имеет стандартный присоединительный размер 1".

- Магниевый анод работает по принципу жертвенной защиты: он принимает на себя агрессивное воздействие среды, тем самым снижая риск коррозии металла бака, особенно в зонах сварки.

Важно понимать, что анод не является абсолютной защитой, но значительно снижает скорость коррозионных процессов.

- Конструкция БКН предусматривает возможность установки электроТЭНа диаметром 1 ½", который служит для дополнительного нагрева санитарной воды как совместно с теплоносителем, так и самостоятельно в случаях невозможности нагрева воды от теплоносителя.

ВАЖНО Разрешается установка только ТЭНов полностью из нержавеющей стали, включая гайку.

Использование ТЭНов с латунными, медными или другими материалами может вызвать коррозию. На такие случаи не распространяется гарантия производителя.

- Теплоизоляция разборная секционная изоляция выполнена из пенополиуретана толщиной до 50 мм, обеспечивающая минимальные потери тепла.
- Штуцер рециркуляции предназначен для подключения контура рециркуляции. Рециркуляция предназначена для обеспечения одинаковой температуры воды в баке и контуре ГВС, а так же для сохранения температуры горячей воды перед точками потребления.
- Термометр – позволяет контролировать температуру горячей воды в бойлере.
- Термокарман для погружного датчика температуры, позволяет подключить блок автоматики для контроля нагрева воды в емкости.
- Ревизионный люк позволяет осуществлять техническое обслуживание и чистку бойлера.


В модели Rispa NEO установлена дренажная система Easy Clean, которая позволяет с легкостью без демонтажа бойлера очистить емкость от отложений накипи и технического шлама, через дренажное отверстие.

Запрещается эксплуатировать бойлер, если предохранительный клапан не был установлен на бойлер или был установлен с нарушениями требований производителя, или на момент эксплуатации был не исправен!

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RBW-80R RBW-80L	RBW-100R RBW-100L	RBW-150R RBW-150L	RBW-200R RBW-200L
Вместимость (л)	80	100	150	200
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	15	15	30	30
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	375	375	818	818
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,5	0,5	1	1
Вместимость теплообменника S1 (л)	4	4	8	8
Подключение теплообменника (правое/левое, R/L)	R/L	R/L	R/L	R/L
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	13/23	16/29	11/20	18/31
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5
Толщина изоляции (мм)	30	30	30	50
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Вес нетто/брутто (кг)	24/27	26/30	42/47,2	50/55,4

*Мощность, время нагрева и производительность
указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C
и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

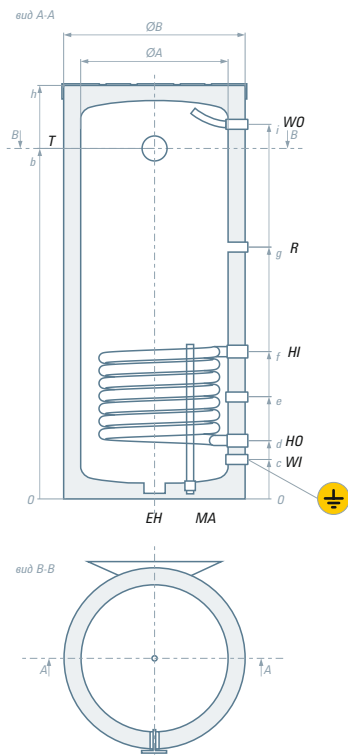

Размеры (мм)

h	775	940	1370	1255
b	560	725	1145	965
c	165	165	175	210
d	235	235	255	310
e	345	345	455	495
f	455	455	655	680
g	535	625	940	870
t	610	775	1195	1050
ØA	400	400	400	500
ØB	465	465	465	605
Упаковка	555x555x845	555x555x1010	555x555x1440	690x690x1325

- WI

— вход холодной воды

G 3/4" "G 1"
- WO

— выход горячей воды

G 3/4" "G 1"
- HI

— вход теплоносителя

G 1"
- HO

— выход теплоносителя

G 1"
- TW

— термокарман

Ø 14 мм
- R

— рециркуляция

G 3/4"
- EH

— подключение ТЭНа

G 1,1/2"
- T

— термометр

G 1/2"
- MA

— магниевый анод

G 1"
- место подключения заземления


*у емкостей вместимостью от 150 л

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель

	RBWH-100	RBWH-150
Вместимость (л)	100	150
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	15	30
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	375	818
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,5	1
Вместимость теплообменника S1 (л)	4	8
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	16/29	11/20
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5	1,5
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5	1,5
Толщина изоляции (мм)	30	30
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик
Вес нетто/брутто (кг)	26/30	42/47,2

*Мощность, время нагрева и производительность
указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C
и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

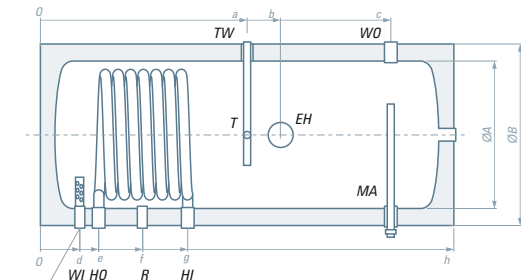

вид сбоку

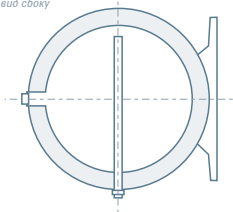

Размеры (мм)

a	500	700
b	570	770
c	775	1205
d	165	175
e	235	255
f	345	455
g	455	655
h	940	1370
ØA	400	400
ØB	465	465
Упаковка	555x555x1010	555x555x1440

- WI – вход холодной воды G 3/4" "G 1"
- WO – выход горячей воды G 3/4" "G 1"
- HI – вход теплоносителя G 1"
- HO – выход теплоносителя G 1"
- TW – термодатчик Ø 14 мм
- R – рециркуляция G 3/4"
- EH – подключение ТЭНа G 1,1/2"
- T – термометр G 1/2"
- MA – магнитный анод G 1"



– место подключения заземления

*у емкостей вместимостью от 150 л

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель


RBW-120N

Вместимость (л)	120
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	28
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	655
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,9
Вместимость теплообменника S1 (л)	7
Подключение теплообменника (нижнее, N)	N
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	11/20
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304
Марка стали теплообменника (нержавеющая сталь)	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5
Толщина изоляции (мм)	30
Материал защитного кожуха	Пластик
Вес нетто/брутто (кг)	39/43

*Мощность, время нагрева и производительность
указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C
и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

Размеры (мм)

h	1230
a	1005
ØA	400
ØB	465
Упаковка	555x555x1200

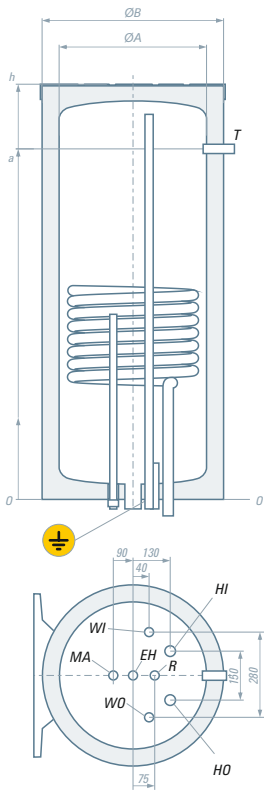

WI	— вход холодной воды	G 3/4" BP
WO	— выход горячей воды	G 3/4" BP
HI	— вход теплоносителя	G 1" BP
HO	— выход теплоносителя	G 1" BP
TW	— термокарман	Ø 14 мм
R	— рециркуляция	G 3/4" BP
EH	— подключение ТЭНа	G 1,1/2" BP
T	— термометр	G 1/2" BP
MA	— магниевый анод	G 1" BP



— место подключения
заземления

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель

	RBFN-160 Neo	RBFN-210 Neo
Вместимость (л)	160	210
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	20	20
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	480	480
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,6	0,6
Вместимость теплообменника S1 (л)	5	5
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	20/38	28/50
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5	1,5
Толщина изоляции (мм)	50	50
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик
Вес нетто/брутто (кг)	30,5/35	34,5/39,5

*Мощность, время нагрева и производительность указаны при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

Размеры (мм)

<i>h</i>	1080	1340
<i>a</i>	335	335
<i>b</i>	790	1050
<i>l</i>	80	80
<i>c</i>	295	295
<i>d</i>	405	405
<i>e</i>	550	550
<i>f</i>	650	650
<i>g</i>	775	955
$\varnothing A$	500	500
$\varnothing B$	605	605
Упаковка	690x690x1150	690x690x1410

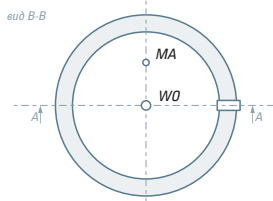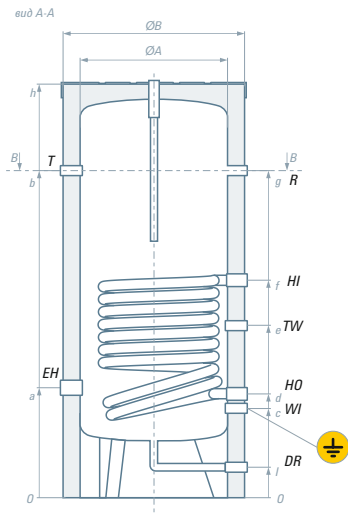

WI	— вход холодной воды	G 1" BP
WO	— выход горячей воды	G 1" BP
HI	— вход теплоносителя	G 1" BP
HO	— выход теплоносителя	G 1" BP
TW	— термокарман	Ø 14 мм
R	— рециркуляция	G 3/4" BP
EH	— подключение ТЗНа	G 1,1/2" BP
T	— термометр	G 1/2" BP
MA	— магниевый анод	G 1" BP
DR	— выход дренажной системы «Easy Clean»	G 1" BP
	— место подключения заземления	

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель

	RBF-150	RBF-200	RBF-300	RBF-400	RBF-500
Вместимость (л)	150	200	300	400	500
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	30	30	40	51	60
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	818	818	1000	1263	1500
Площадь теплообменника S1 (м2)	1	1	1,3	1,7	2
Вместимость теплообменника S1 (л)	8	8	10	14	16
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	11/20	18/31	18/32	19/34	20/34
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6	95/6	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Толщина изоляции (мм)	50	50	50	50	50
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Диаметр ревизионного люка (мм)	120	120	120	120	120
Вес нетто/брутто (кг)	42/47,2	50/55,4	68/73,8	77/84,5	103/112

*Мощность, время нагрева и производительность указаны при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

Размеры (мм)

h	996	1255	1765	1455	1775
a	250	250	250	270	270
b	705	965	1490	1140	1460
c	210	210	210	230	230
d	320	310	310	330	330
e	505	495	675	630	700
f	690	680	860	750	880
g	600	870	1235	1025	1345
m	790	1050	1575	1225	1545
ØA	500	500	500	650	650
ØB	605	605	605	755	755
Упаковка:	690x690x1065	690x690x1325	690x690x1835	850x850x1525	850x850x1845

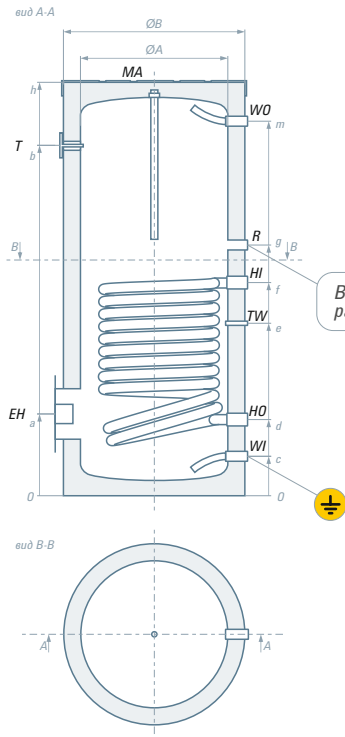

В модели RBF-150 выход рециркуляции располагается ниже входа теплоносителя

- WI

— вход холодной воды

G 1" BP
- WO

— выход горячей воды

G 1" BP
- HI

— вход теплоносителя

G 1" BP
- HO

— выход теплоносителя

G 1" BP
- TW

— термодатчик

Ø 14 мм
- R

— рециркуляция

G 3/4" BP
- EH

— подключение ТЭНа

G 1,1/2" BP
- T

— термометр

G 1/2" BP
- MA


— магниевый анод

G 1" BP
- место подключения заземления

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RBFL-200	RBFL-300	RBFL-400	RBFL-500
Вместимость (л)	200	300	400	500
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	60	115	100	127
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	1200	2200	2400	3000
Площадь теплообменника S1 (м2)	2	3,8	3,3	4,2
Вместимость теплообменника S1 (л)	16	30	26	33
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	10/19	8/14	10/19	10/19
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5	1,5	1,5	2
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5
Толщина изоляции(мм)	50	50	50	50
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Диаметр ревизионного люка (мм)	120	120	120	120
Вес нетто/брутто (кг)	62/67,4	93/98,8	93/100,5	122,5/131,5

*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C
В бойлере RBFL 300 время нагрева воды в баке от 10 до 45°C может быть достигнуто за 6 минут.

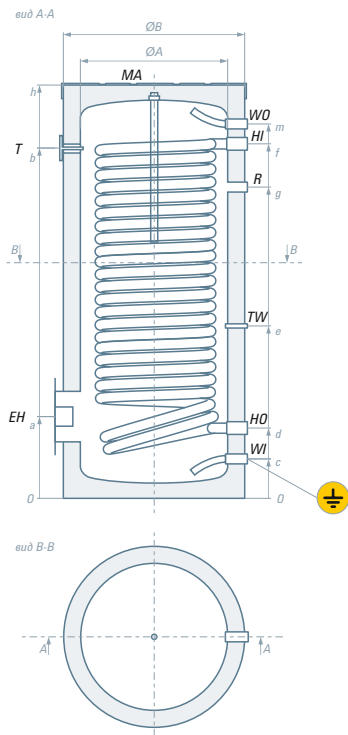

Размеры (мм)

h	1255	1765	1455	1775
a	250	250	270	270
b	965	1490	1140	1460
c	210	210	230	230
d	310	310	330	330
e	495	675	630	700
g	870	1235	1025	1060
f	960	1480	1135	1455
m	1050	1575	1225	1545
ØA	500	500	650	650
ØB	605	605	755	755
Упаковка	690x690x1325	690x690x1835	850x850x1525	850x850x1845

- WI — вход холодной воды G 1" BP
- WO — выход горячей воды G 1" BP
- HI — вход теплоносителя G 1" BP
- HO — выход теплоносителя G 1" BP
- TW — термокарман Ø 14 мм
- R — рециркуляция G 3/4" BP
- EH — подключение ТЭНа G 1,1/2" BP
- T — термометр G 1/2" BP
- MA — магниевый анод G 1" BP
- ⏏ — место подключения заземления


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

RB Slim-120

Вместимость (л)	120
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	28
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	655
Площадь теплообменника S1 (м2)	0,9
Вместимость теплообменника S1 (л)	7
Время нагрева воды в бойлере теплообменником S1 10-45°C/10-60°C (мин)*	11/20
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6
Марка стали бака (нерж. сталь)	AISI 304
Марка стали теплообменника (нерж. сталь)	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5
Толщина стенки теплообменника (мм)	1,5
Толщина изоляции(мм)	30
Материал защитного кожуха	Пластик
Диаметр ревизионного люка (мм)	125
Вес нетто/брутто (кг)	39/43

*Мощность, время нагрева и производительность
указаны при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C
и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

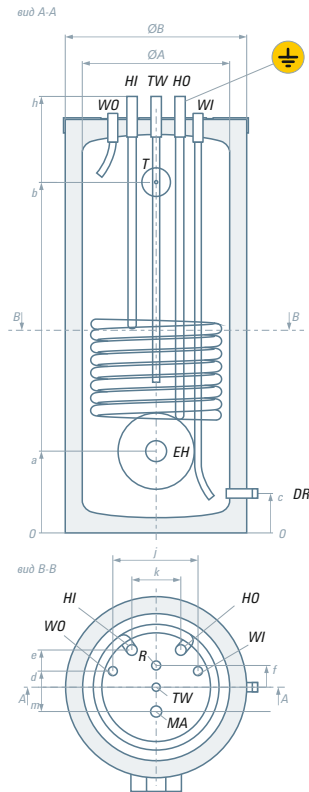

Размеры (мм)

h	1150
a	255
b	915
c	175
d	60
e	130
f	75
j	280
k	150
m	90
ØA	400
ØB	465
Упаковка	555x555x1200

WI	– вход холодной воды	G 3/4"
WO	– выход горячей воды	G 3/4"
HI	– вход теплоносителя	G 1"
HO	– выход теплоносителя	G 1"
TW	– термодатчик	Ø 14 мм
R	– рециркуляция	G 3/4"
EH	– подключение ТЭНа	G 1, 1/2"
T	– термометр	G 1/2"
DR	– дренаж	G 1/2"
MA	– магниевый анод	G 1"




– место подключения
заземления

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

	RBFD-200	RBFD-300	RBFD-400	RBFD-500
Вместимость (л)	200	300	400	500
Мощность теплообменника S1 (кВт)*	30	40	51	60
Мощность теплообменника S2 (кВт)*	15	28	23	23
Производительность горячей воды при 45°C (л/ч)*	1090	1636	1846	2143
Площадь теплообменника S1 (м2)	1	1,3	1,7	2
Площадь теплообменника S2 (м2)	0,5	0,9	0,8	0,8
Вместимость теплообменника S1 (л)	8	10	14	16
Вместимость теплообменника S2 (л)	4	7	6	6
Время нагрева воды в бойлере с двумя теплообменниками 10-45°C/10-60°C (мин)*	11/20	11/19	13/24	14/26
Макс. температура бака (°C) / давление бака (bar)	95/6	95/6	95/6	95/6
Макс. температура в теплообменнике (°C) / давление в теплообменнике (bar)	110/6	110/6	110/6	110/6
Марка стали бака (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Марка стали теплообменника (нерж. сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5	1,5	1,5	2
Толщина стенки теплообменников (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5
Толщина изоляции(мм)	50	50	50	50
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Диаметр ревизионного люка (мм)	120	120	120	120
Вес нетто/брутто (кг)	57/62,5	79,5/85,3	82/89,5	112/121,5


*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2,5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C

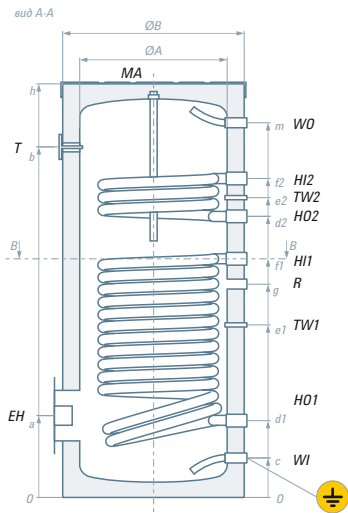

Размеры (мм)

h	1255	1765	1455	1775
a	250	250	270	270
b	965	1490	1140	1460
c	210	210	230	230
d1	310	310	330	330
e1	495	675	630	700
f1	680	860	750	880
g	580	1235	835	1060
d2	780	1110	915	1235
e2	870	1360	1025	1345
f2	960	1480	1135	1455
m	1050	1575	1225	1545
QA	500	500	650	650
QB	605	605	755	755
Упаковка	690x690x1325	690x690x1835	850x850x1525	850x850x1845

- WI – вход холодной воды G 1" BP
- W0 – выход горячей воды G 1" BP
- H11 – вход теплоносителя G 1" BP
- H01 – выход теплоносителя G 1" BP
- H12 – вход теплоносителя G 1" BP
- H02 – выход теплоносителя G 1" BP
- TW1 – термокарман Ø 14 мм
- TW2 – термокарман Ø 14 мм
- R – рециркуляция G 3/4" BP
- EH – подключение ТЭНа G 1,1/2" BP
- T – термометр G 1/2" BP
- MA – магниевый анод G 1" BP




— место подключения заземления

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RBE-150	RBE-200	RBE-300	RBE-400	RBE-500
Вместимость (л)	150	200	300	400	500
Время нагрева электротеном 3кВт 10-45°C (часов)	2	2.4	4.4	5.2	6.6
Время нагрева электротеном 6кВт 10-45°C (часов)	1,1	1,2	2	2,4	3,3
Время нагрева электротеном 9кВт 10-45°C (часов)	0,4	0,54	1,2	1,5	2,2
Максимальная температура бака (°C)	95	95	95	95	95
Максимальное давление бака (bar)	6	6	6	6	6
Марка стали бака (нержавеющая сталь)	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Толщина стенки бака (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Толщина изоляции (мм)	50	50	50	50	50
Материал защитного кожуха	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Диаметр ревизионного люка (мм)	120	120	120	120	120
Вес нетто/брутто (кг)	31/36,2	39/44,4	52/57,8	52/59,5	78/87

Размеры (мм)

	h	996	1255	1765	1455	1775
a	250	250	250	270	270	270
b	705	965	1490	1140	1460	1460
c	210	210	210	230	230	230
e	505	495	675	630	700	700
g	600	870	1235	1025	1345	1345
i	790	1050	1575	1225	1545	1545
ØA	505	500	500	650	650	650
ØB	605	605	605	755	755	755
Упаковка	690x690x1065	690x690x1325	690x690x1835	850x850x1525	850x850x1845	

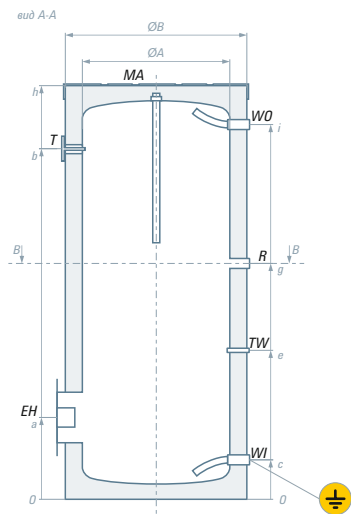

- WO — выход горячей воды G 1" BP
- R — рециркуляция G 3/4" BP
- TW — термокарман Ø 14 мм
- WI — вход холодной воды G 1" BP
- EH — подключение ТЭНа G 1,1/2" BP
- T — термометр G 1/2" BP
- MA — магниевый анод G 1" BP

 — место подключения заземления

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Предупреждения

Монтаж и пусконаладочные работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими подтверждённую квалификацию (аттестаты, дипломы), дающую право на установку оборудования, работающего под избыточным давлением. Работы должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и действующими нормативами.

В случае монтажа неквалифицированными лицами, производитель не несёт гарантийных обязательств и вправе отказать в гарантийном обслуживании. Сведения о проведённых монтажных и пусконаладочных работах должны быть внесены в гарантийный талон с указанием даты, организации-исполнителя и подписи ответственного лица.

Отсутствие данной отметки может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании

При подключении дополнительного электрооборудования бойлера (ТЭНа) к источнику электропитания необходимо руководствоваться соответствующими разделами Правил устройства электроустановок.

БКН должен быть подключен к заземляющему устройству. Сопротивление, заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

!!! В случае отсутствия заземления - запрещается осуществлять установку и эксплуатацию изделия независимо от того планируется ли использование электрического ТЭНа или нет.

!!! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей, а так же металлоконструкции зданий.

!!! Запрещается эксплуатация бойлера при отсутствии стационарного контура заземления, отвечающего требованиям ГОСТ Р 58882-2020 и ПУЭ.

!!! Эксплуатировать бойлер с водой из колодцев и скважин без дополнительной водоподготовки не допускается.

!!! Требования к качеству воды:

Вода, используемая в бойлере, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (Минздрав России).

Для предотвращения коррозии и продления срока службы бака из нержавеющей стали AISI 304 рекомендуется соблюдать следующие параметры:

Показатель	Рекомендуемое значение
Хлориды (Cl), мг/л	≤ 150
Общая жёсткость, мг-экв/л	≤ 6
pH	6,5– 8
Электропроводность при 25°C	мкСм/см ≤ 450

Соблюдение этих параметров позволяет сохранить стойкость стали AISI 304, особенно в зонах сварки, и продлить срок службы оборудования.

⚠ Отклонения могут привести к питтинговой электрохимической коррозии и анодному износу, что не подпадает под гарантию.

3.2. Место установки.

БКН должен устанавливаться во внутреннем помещении здания, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осадков.

Требования к помещению, в котором устанавливается оборудование: оно должно быть сухим (влажность воздуха не более 80%) и защищенным от воздействия отрицательных температур (температура воздуха от + 2 до + 45 °С), замерзание бойлера не допустимо. Должен быть обеспечен достаточный доступ к бойлеру со стороны монтажа контуров отопления и водоснабжения, также необходимо обеспечить достаточно пространства для возможности доступа к технологическим устройствам (ревизионному люку, ТЭНу, термометру, датчикам).

Настенные БКН следует устанавливать на прочную вертикальную поверхность (стену)

После выбора места монтажа определите места под два крепежных анкера. Прodelайте в стене два отверстия необходимой глубины, соответствующие размеру крепежных анкеров, вставьте винты, поверните крюк вверх, плотно затяните гайки, а затем установите на него бойлер.

Для удобства обслуживания бойлера косвенного нагрева, должен быть обеспечен достаточный доступ со всех сторон.

Не устанавливайте бойлер на крепление, пока не убедитесь, что оно установлено надежно.

Рекомендуемые расстояния от бойлера до ограждающих конструкций должны быть не менее 200 мм для облегчения доступа при проведении технического обслуживания в случае необходимости.

3.3. Подключение к системе холодного водоснабжения

При подключении БКН к системе холодного водоснабжения - давление воды на вводе в систему ГВС не должно превышать 6 бар, в ином случае необходимо установить редуктор давления.

На вход холодной воды рекомендуется установить фильтр грубой очистки (для предотвращения попадания грязи и ржавчины в бойлер и корректной работы предохранительного клапана).

!!! ВНИМАНИЕ. Обязательная установка предохранительного сбросного клапана на 6 бар в соответствии с требованием производителя. Предохранительный сбросной клапан должен быть установлен на магистрали входа холодной воды в БКН в непосредственной близости от патрубка входа холодной воды. Между патрубком входа холодной воды и предохранительным клапаном, не должно быть никакой запорной арматуры (кранов, вентилей, обратных клапанов, редукторов давления, ограничительных шайб и др.).


Обязательная установка расширительного бака на ввод холодного водоснабжения. Объём расширительного бака должен составлять не менее 10% от объёма бойлера косвенного нагрева.

!!! При подключении к сети холодного водоснабжения соблюдайте порядок монтажа элементов запорной арматуры рис. 1, от этого зависит правильная работа оборудования и сохранения гарантии на оборудование.

Качество воды должно соответствовать СанПиН 1.2.3685–21 Минздрав России Москва.

!!! Нарушение данного требования может стать причиной интенсивного образования накипи на внутренней поверхности бака и теплообменников, повышенному износу магниевого анода и, в крайнем случае, поломке бойлера.

Схема подключения (рис 1):

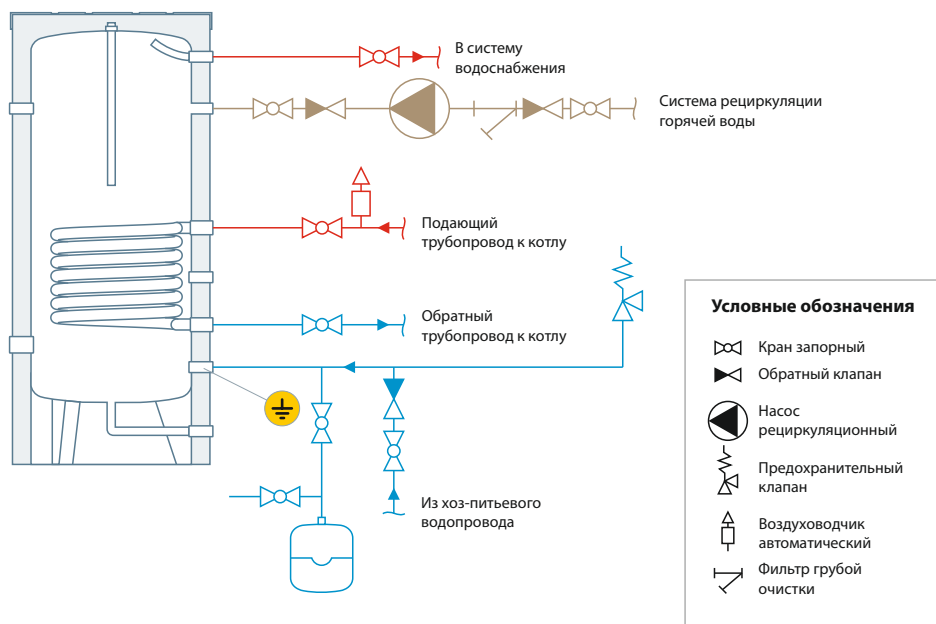

3.4. Подключение к системе отопления

При подключении БКН к системе отопления с медными элементами необходимо монтировать изолирующие промежуточные элементы между системой и оборудованием (диэлектрические муфты или промежуточные элементы из пластиковых труб)!

Бойлер косвенного нагрева подключается к системе отопления, давление в которой не должно превышать 0,6МПа.

Перед монтажом необходимо промыть систему отопления для удаления загрязнений.

В качестве теплоносителя может применяться вода или теплоноситель на основе пищевого полипропилен гликоля.

!!! Применение теплоносителя на основе этиленгликоля – ЗАПРЕЩЕНО!

Если в качестве теплоносителя используется вода, необходимо чтобы вода соответствовала следующим требованиям: Значение pH воды:

оптимальные 8,3 – 9,0 (допустимые 8,0 – 9,5)

Содержание кислорода в воде, не более 20 мкг/дм³

!!! Максимально допустимая температура теплоносителя, подаваемого в теплообменник не должна превышать 95 °С.

!!! Максимально допустимое давление теплоносителя, подаваемого в теплообменник не должна превышать 6 бар.

Схема подключения смотри Рис. 1

3.5. Подключение линии рециркуляции

В БКН предусмотрена возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения, что позволяет существенно повысить комфортность пользования водозаборными точками за счет минимизации времени ожидания горячей воды, особенно, если система ГВС имеет большие разветвления по магистрали или удаленные точки. При организации данных устройств необходимо уделить большое внимание их теплоизоляции, во избежание больших потерь на трубопроводе. Схема подключения см. Рис. 1

3.6. Установка аксессуаров

Термостат — это настроенное и испытанное устройство, которое предназначено для поддержания установленной температуры бойлера при помощи управления циркуляционным насосом или трехходовым клапаном с сервоприводом. Его задача поддерживать температуру воды в диапазоне заданных значений.

Для установки датчиков бойлера необходимо вставить датчик до упора в термокарман.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ!!! Включение электрического ТЭНа с пустым баком приводит к поломке нагревательного элемента и поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ!!! Водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы, в независимости от наличия ТЭНа. Контакты в месте подключения заземления должны быть чистыми и надежными. Эксплуатировать бойлер без защитного заземления запрещается! Заземляющий провод необходимо подсоединять к разъему с обозначением заземления!

Разрешается установка только ТЭНов полностью из нержавеющей стали.

Использование ТЭНов с латунными, медными или другими материалами может вызвать коррозию. На такие случаи не распространяется гарантия производителя.

Перед подключением ТЭНа к электрической сети убедитесь, что её параметры соответствуют, тем, которые рассчитаны для данного водонагревателя!

Если поврежден кабель питания электрического ТЭНа, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм. После установки БКН электрическая вилка ТЭНа должна находиться в доступном месте.

При использовании электрического ТЭНа запрещено применять переносные розетки. Водонагреватель необходимо подключать через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным разностным током срабатывания не более 30 мА.

Электрический ТЭН в комплектацию БКН **НЕ ВХОДИТ**,

- Все работы по подключению электрического оборудования бойлера (в том числе ТЭНа) должны выполнять только специалистами с подтверждённой квалификацией и допуском к электромонтажным работам, а также знанием требований к безопасности в системах отопления и горячего водоснабжения.
- Подключение к электросети должно осуществляться с соблюдением положений Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Рекомендуется установка устройств защитного отключения (УЗО) для предотвращения поражения электрическим током при возникновении утечек.
- Бойлер должен быть надёжно заземлён. На корпусе предусмотрен специальный контактный элемент для подключения заземляющего проводника.
- Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 10 Ом.
- Рекомендуется поручать проверку параметров заземляющего контура организациям, имеющим соответствующую квалификацию и допуски в области электробезопасности.

По результатам измерений должен быть оформлен протокол или акт, подтверждающий соответствие системы требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и замер сопротивления контура заземления Заказчик обеспечивает доступ к заземляющему устройству и, при необходимости, подготовку места для подключения.

ТЭН кВт	80	100	150	200	300	400	500	
ЭПВ-3	1:04	1:19	2:00	2:42	4:03	5:24	6:45	Время Нагрева в ч:мм (10С-45С)
ЭПВ-6	0:31	0:40	1:00	1:21	2:01	2:42	3:22	
ЭПВ-9	0:22	0:26	0:40	0:54	1:21	1:48	2:15	
ЭПВ-12	0:16	0:19	0:30	0:40	1:01	1:21	1:42	

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВНИМАНИЕ!!! Установку БКН и ввод в эксплуатацию, рекомендуется доверять только квалифицированному специалисту! Убедитесь, что параметры всех подключенных сетей соответствуют требованиям технического паспорта! Запрещается вводить оборудование в эксплуатацию, если не выполнены все требования производителя, прописанные в техническом паспорте!

Заполнение бойлера следует производить строго в следующей последовательности:

5.1. Заполнение водой контура ГВС (бака)

При заполнении бака системы ГВС водой нужно открыть ближайший кран разбора горячего водоснабжения (остальные краны должны быть закрыты). Далее необходимо открыть запорное устройство подачи холодной воды в бойлер для его заполнения. Внутренний бак необходимо заполнять до момента, когда из крана горячего водоснабжения польётся вода равномерной струей без воздушных пузырьков и посторонних звуков в трубах. После чего следует закрыть разборный кран. В целях промывки бака перед первым использованием или при длительных простоях без водоразбора, необходимо выпустить из разборного крана большое количество воды (не менее двухкратного объема бойлера).

После промывки и заполнения бойлера до рабочего давления необходимо визуально произвести осмотр присоединений и трубопроводов на возможные протечки. Убедитесь, что предохранительный клапан, установленный на входе холодной воды в неотключаемом положении, срабатывает, воздух внутри бака отсутствует, давление в системе водоснабжения стабилизировалось.

При обнаружении протечки подводящих трубопроводов или из бойлера необходимо прекратить работу водонагревателя и не запускать его, пока не обнаружите причину протечки и не устранили ее.

Эксплуатация бойлера допускается только при заполненном контуре горячего водоснабжения и греющего контура теплообменника.

5.2. Заполнение теплоносителем (водой) контура отопления (теплообменника).

После заполнения теплообменника БКН теплоносителем убедитесь, что давление в системе стабилизировалось и не превышает рабочего, аварийные сбросные клапаны в системе теплоснабжения в рабочем состоянии, автоматические воздухоотводчики, расположенные в верхней точке в непосредственной близости от теплообменника бойлера сработали при заполнении системы.

5.3. Проверка перед запуском

- Убедитесь, что предохранительные клапаны (контур ГВС и греющего контура) установлены правильно.
- Убедитесь, что бак заполнен санитарной водой, а теплообменник заполнен теплоносителем.
- Убедитесь, что воздух был корректно удален из обоих контуров.
- Убедитесь, что трубы холодной и горячей воды правильно присоединены к патрубкам горячего водоснабжения БКН и не имеют протечек.

!!! Трубка отвода горячей воды, как и части защитной арматуры, может быть горячей.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Перечень работ при проведении технического обслуживания.

Для обеспечения надежной работы бойлера и обеспечения продолжительного срока службы рекомендуется регулярно проверять текущее состояние оборудования и осуществлять его сервисное обслуживание.

Рекомендуется ежегодно проводить работы по проверке и обслуживанию бойлера косвенного нагрева.

Обязательным условием является проведение данных работ обученным и компетентным персоналом авторизованного сервисного центра.

Перечень работ:

- Контроль герметичности гидравлических соединений;
- Проверка фильтров грязевиков;
- Проверку состояния теплообменника и внутренней поверхности бака, при необходимости очистку его от загрязнений и отложений накипи внутри (частота чистки зависит от параметров жёсткости воды);
- Проверка давления в расширительном баке системы ГВС (при наличии);
- Проверку целостности теплоизоляционного материала;
- Проверку функционирования предохранительных устройств и аварийных устройств (при их наличии);
- Проверку состояния магниевых анодов.

Магниевого анода

Для дополнительной защиты внутреннего бака и сварных швов от электрохимической коррозии в конструкции бойлера установлен магниевый анод.

Анод размещается в верхней или нижней части бака в зависимости от модели (см в тех. Таблицах нужной модели) и имеет стандартный присоединительный размер 1".

Он выполняет функцию жертвенного элемента, принимая на себя воздействие агрессивных компонентов воды и тем самым снижая риск коррозии нержавеющей стали, особенно в зонах сварки.

Важно понимать, что анод не является абсолютной защитой, но существенно продлевает срок службы бака.

Инспекция и замена

Необходимо проводить инспекцию магниевого анода не реже одного раза в 6 месяцев для его замены. В случае коммерческого использования, замену магниевого анода необходимо производить не реже 1-го раза в 3 месяца.

При износе анода более чем на 2/3 от первоначального объема необходима его своевременная замена.

Допускается установка только оригинальных анодов ТМ RISPA.

Факт замены должен быть подтвержден чеком и отметкой в паспорте изделия..

⚠ **Внимание:** Несвоевременная проверка или замена магниевого анода может привести к ускоренной коррозии и преждевременному выходу из строя бака.

Подобные случаи не признаются гарантийными.

6.2. Слив воды с БКН в канализацию

Слив воды и теплоносителя из бойлера осуществляется только при остывании до температуры не вызывающих ожога.

В случаях проведения ремонта, технического обслуживания, если БКН не используется в холодное время года и в других случаях, то необходимо слить воду из внутреннего бака бойлера, открыв один или несколько водоразборных кранов и кран слива, установленный при монтаже бойлера в самой нижней точке системы (сливной кран должен находиться ниже уровня бойлера).

Слив воды произведите в канализационный трап. Также необходимо слить теплоноситель из змеевика теплообменника.

6.3. Очистка БКН от накипи

Для стабильной и долговечной работы оборудования требуется ежегодное техническое обслуживание.

В тех регионах, где жесткость воды выше среднего, рекомендуется ежегодно удалять накипь из оборудования. Если вода содержит много минералов, внутри бака образуется накипь.

Для очистки БКН от накипи:

- отключить электропитание бойлера косвенного нагрева, если есть электрический ТЭН;
- дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель;
- перекрыть поступление холодной воды в бойлер косвенного нагрева;
- открутить предохранительный клапан или открыть сливной вентиль;
- открыть кран горячей воды для поступления в бак воздуха во избежание его деформации;
- на патрубок подачи холодной воды или на сливной вентиль надеть резиновый шланг, направив второй его конец в канализацию;
- снять пластиковую крышку фланца прочистки, отсоединить провода (при наличии ТЭНа), открутить болты крепления и снять заглушку фланца прочистки;

- очистить при необходимости змеевик от накипи и удалить осадок.- в моделях БКН RBFN-160 NEO и RBFN-210 NEO, для очистки бака необходимо использовать дренажную систему Easy Clean - которая позволяет с легкостью без демонтажа бойлера очистить емкость от отложений накипи и технического шлама, через дренажное отверстие, расположенное по середине донца бака.

- произвести сборку, заполнить бойлер косвенного нагрева водой и включить питание, в соответствии с пунктом 3.3.

Рекомендуется использовать мягкие материалы для чистки поверхности, применять специальные средства для очистки поверхностей из нержавеющей сталь.

!!! Запрещается использовать абразивные средства. Применять хлорсодержащие чистящие средства.

6.4. Обслуживание магниевого анода

Магнийевый анод необходимо inspectировать не реже одного раза в 6 месяцев (рекомендуется — каждые 3 месяца), в зависимости от жёсткости воды. При износе более чем на 2/3 от первоначального объёма анод подлежит замене. Допускается установка только оригинальных анодов TM RISPA.

Для проведения ТО и замены магниевого анода необходимо выполнить следующее:

- отключить электропитание бойлера косвенного нагрева, если есть ТЭН;
- дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель;
- перекрыть поступление холодной воды в бойлер косвенного нагрева;
- через кран горячей воды сбросить давление в баке до нуля;
- снять верхнюю крышку, вытащить верхнюю плиту изоляции, открутить пробку с магниевым анодом и произвести замену магниевого анода.

- для замены и обслуживания магниевого анода В БКН сливать воду из бака нет необходимости.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

БКН может перевозиться и храниться в сухой среде, должно быть защищено от воздействия погодных условий.

При погрузке и выгрузке необходимо руководствоваться указаниями на таре.

БКН в упаковке производителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с бойлерами.

!!! Располагать упаковку с бойлером при транспортировке необходимо только вертикально.

8. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев на внутренний бак и теплообменник, с даты продажи потребителю или ввода в эксплуатацию БКН, но не более 96 месяцев с даты изготовления. На остальные части всех типов изделия гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты приобретения оборудования.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи бойлера косвенного нагрева пользователю. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина гарантия является не действительной.

Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (при самостоятельном подключении) либо на монтажной организации, осуществлявшей подключение.

Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на бойлер косвенного нагрева в целом. Срок гарантии на замененные или отремонтированные комплектующие составляет шесть месяцев.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- возникновения неисправности, самостоятельный демонтаж оборудования без предварительного обращения в сервисную службу считается нарушением условий эксплуатации и может послужить основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Это связано с необходимостью проверки правильности монтажа и условий эксплуатации изделия.

- отсутствия подключения изделия к контуру заземления, что в свою очередь ведет к

электрокоррозии внутреннего бака и теплообменника;

- аварий, вызванных монтажом или эксплуатацией неисправных, или поврежденных клапанов безопасности;

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- отсутствие расширительного бака, его неисправности или если его объем меньше 10 % от объема БКН;

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия; неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- использования бойлера с жидкостями, не соответствующими требованиям настоящего руководства;

- повреждений, вызванных не своевременной заменой магниевого анода или отсутствием в паспорте заметок о его периодических проверках работоспособности и заменах;

- повреждений, являющихся результатом отсутствия периодической чистки бака от накопленных отложений и шлама.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока. Затраты связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока , покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


[illegible]

ВНИМАНИЕ! Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона или выявления фальсификации при его заполнении

г. Армавир, Россия, Краснодарский край, ул. Промзона, 16, ИП Халабурдин П. А., тел.: 8 (989) 296-97-99

Производитель: ИП Халабурдин П.А. ИНН230210395504, ОГРНИП
308230236500030, свидетельство Се 23 007303627 от 30.12.2008 г.
Адрес фактический: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 112,
тел.: 8 (918) 975-35-55, 8 (86137) 7-38-89

Серийный номер:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to enter the serial number.



www.market.santehgaz.com

www.santehgaz.com